

正鶴工業股份有限公司

Standard Motor Corporation

JPE320

SPARE PARTS
LIST

10 FL 65 SUNG CHIANG RD,TAIPEI TAIWAN

TEL:886-2-27210290 FAX:886-2-27721819

序 言

本零件手冊僅適用於本公司 JOE系列 的機種,當您要訂購此機種之零件時,請參考這本手冊,並正確的引用零件號碼和零件名稱。

- 一、在本零件手冊發行後,若有修改、增訂或價格調整時,將會另行通知,當您接到變更通知時,請您務必按照變更通知更正您手中的零件手冊,以隨時保持準確度。
- 二、顏色與型式會隨著運用逐漸增加,增加之顏色、型式僅列舉在"差異表"內,當您要訂購這些零件時,請參考零件手冊中之零件號碼和零件名稱並參考"差異表"選擇您所需要的顏色、型式後,寫出正確完整的零件號碼與零件名稱並加註備註欄內容。
- 三、細小之另件以本公司之最小販賣單位為購買單位(價格另以單位價計)

四、零件號碼

<A>一般零件組

					—				—						
產品類號						機種代碼			工程變更碼		顏色代碼		附註碼		

標準品


					—		—	
產品類號						規格碼		處理別代號

C O N T E N T

目 錄


- 一． CYLINDER HEAD 汽缸頭
- 二． PISTON, CRANKSHAFT 活塞、曲軸
- 三． WATER PUMP 水泵
- 四． OIL PUMP 機油泵
- 五． CARBURETOR 化油器
- 六． INTAKE 空氣吸入口
- 七． OIL CATCH BOX 集油室
- 八． CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸,閥門
- 九． CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿
- 十． CRANKCASE 曲軸箱
- 十一． GEARBOX COVER 變速箱蓋
- 十二． CRANKCASE COVER 機箱蓋
- 十三． RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋
- 十四． STARTING MOTOR 起動系統
- 十五． GEAR SHIFT 變速機構
- 十六． CLUTCH 離合器
- 十七． TRANSMISSION, STARTER 傳動系統
- 十八． AIR INJECTION SYSTEM 二次空氣系統
- 十九． WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統
- 二十． EXHAUST MUFFLER 排氣管
- 二十一． REAR ARM 擺動臂
- 二十二． REAR SUSPENSION 後懸吊系統
- 二十三． FRAME 車架
- 二十四． CARRIER, FRONT 前架
- 二十五． STEERING 轉向裝置
- 二十六． FRONT SUSPENSION 前懸吊系統
- 二十七． FRONT WHEEL 前輪
- 二十八． HUB, REAR 後輪轂
- 二十九． REAR WHEEL 後輪
- 三十． FUEL TANK 油箱
- 三十一． REAR BRAKE 後煞車系統
- 三十二． KNUCKLE, STEERING 轉向關節座
- 三十三． STEERING HANDLE CABLE 轉向把手，鋼索
- 三十四． FRONT COVER 前蓋
- 三十五． SEAT 座墊
- 三十六． REAR CARRIER 後架
- 三十七． STICK SHIFT 排檔裝置
- 三十八． STAND FOOTREST 腳踏桿
- 三十九． HEADLIGHT 前燈
- 四十． FLASHER 方向燈
- 四十一． SPEEDOMETER 速度表
- 四十二． INDICATOR LIGHT 指示燈
- 四十三． WARNING 警告標示
- 四十四． WIRE HARNESS 主電路配線
- 四十五． HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關，拉桿
- 四十六． WINCH 絞盤
- 四十七． TRAILER 拖車裝置

1. CYLINDER HEAD 汽缸頭

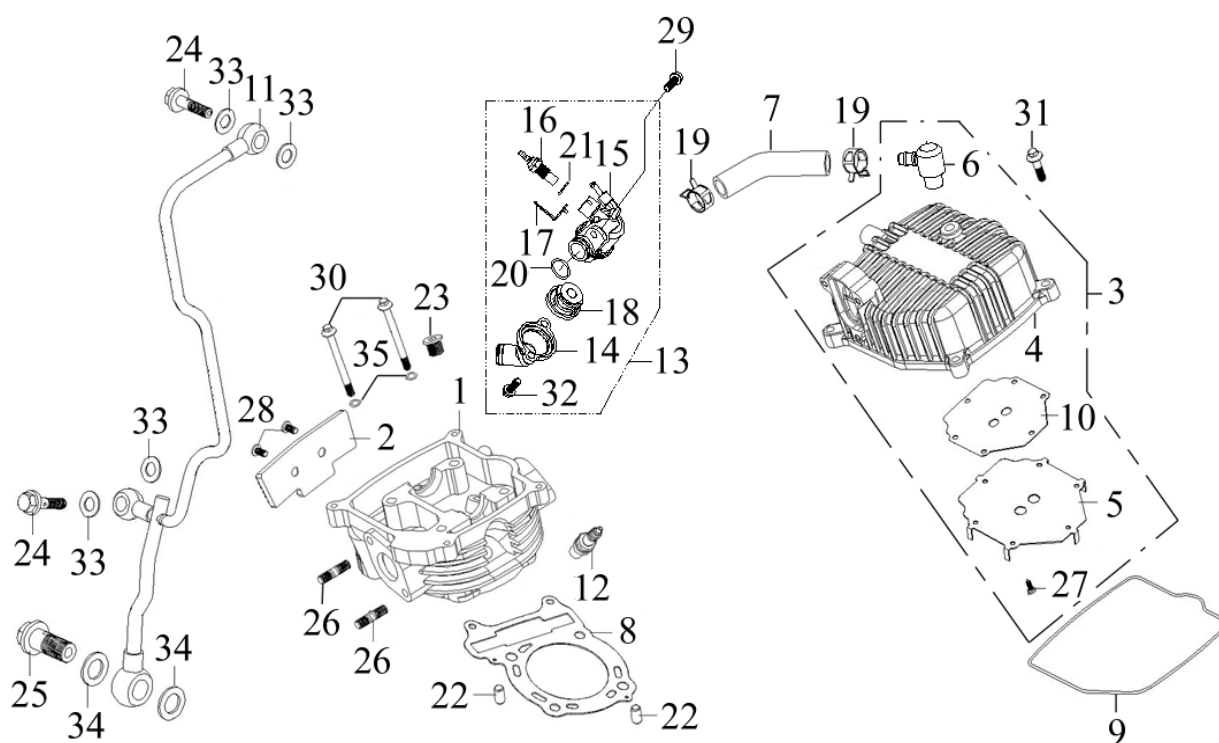


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11121-JOR-00	HEAD COMP, CYLINDER	1	汽缸頭
2	11124-JOW-00	SIDE COVER, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭裝飾片
3	11140-JOW-00	COVER COMP, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭蓋組
4	11141-JOW-00	COVER, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭蓋
5	11145-JOW-00	PLATE, VENTILATION	1	通風管導板
6	11146-JOW-01	BREATHER	1	通風管接頭
7	11148-JOW-00	PIPE, VENTILATED	1	缸蓋通氣管
8	11181-JOR-00	GASKET, CYLINDER HEAD	1	汽缸頭墊片
9	11191-JOW-00	GASKET, HEAD COVER	1	汽缸頭蓋墊圈
10	11195-JOW-00	GASKET, PLATE	1	通風管導板墊片
11	43322-JOE-00	PIPE, LUBRICATION	1	油管組件
12	62210-JOW-00	PLUG, SPARK (DPR7EA NGK)	1	火星塞
13	62730-JOW-00	THERMOSTAT COMP	1	節溫器組合
14	62731-JOW-00	THERMOSTAT HULL	1	節溫器殼體
15	62732-JOW-00	THERMOSTAT COVER	1	節溫器蓋
16	62740-JOW-00	THERMO SENSOR	1	溫度感測器
17	62741-JOW-00	GROUND TERMINAL	1	接地端子
18	62745-JOW-00	THERMOSTAT	1	節溫器
19	90220-10138-B	CLIP 10*13.8	2	板型管夾
20	93210-17175	O-RING 1.7*17.5	1	護油圈
21	93210-19098	O-RING 1.9*9.8	1	護油圈
22	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷

1. CYLINDER HEAD 汽缸頭

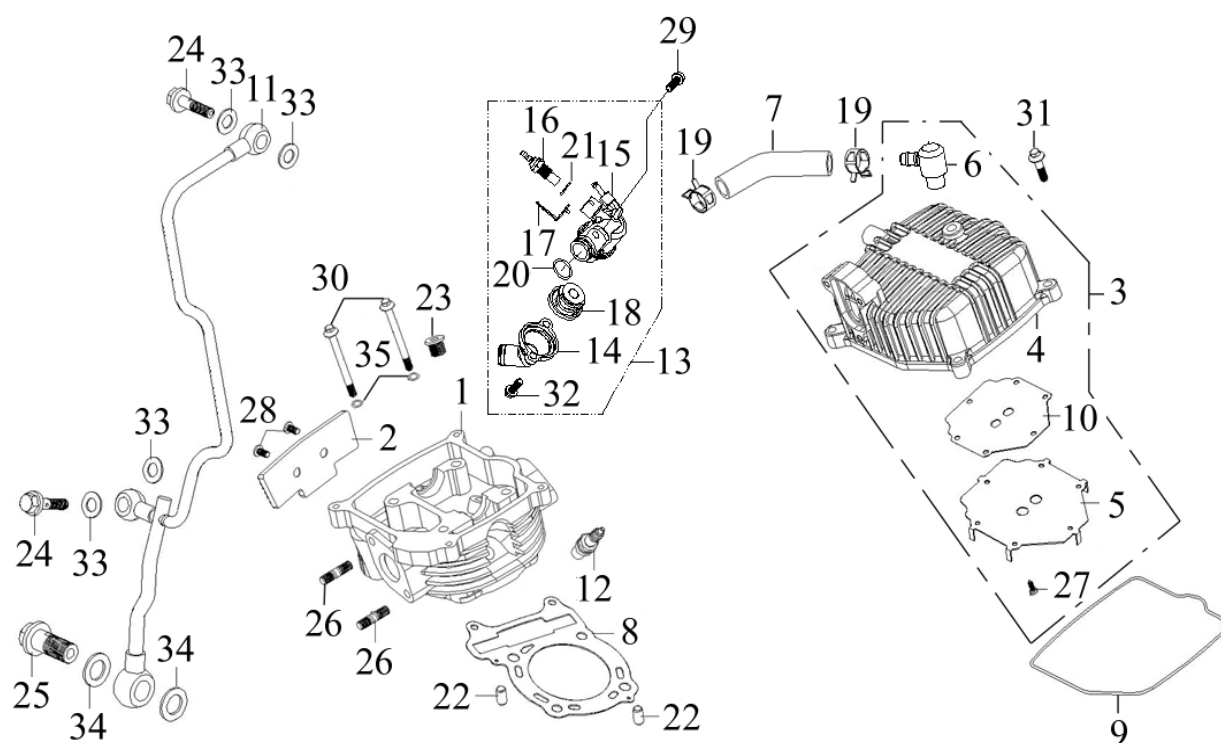


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94706-12010-B	BOLT	1	缸頭螺塞
24	94716-08025-R	BOLT, UNION	2	接合螺栓
25	94716-12030-R	BOLT, UNION	1	接合螺栓
26	94717-08032-C	BOLT, STUD 8*32	2	雙頭螺栓
27	96112-40818-C	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
28	96318-05008-R	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
29	96411-06018-R	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
30	96411-06108-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
31	96414-06025-R	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
32	96416-06016-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
33	97230-081410	WASHER, COPPER 8.1*14*1	4	銅墊圈
34	97230-122010	WASHER, COPPER 12.6*20*1	2	銅墊圈
35	97231-061110	WASHER, ALUMINUM 6.2*11..2*1	2	鋁墊圈

2. PISTON, CRANKSHAFT 活塞、曲軸

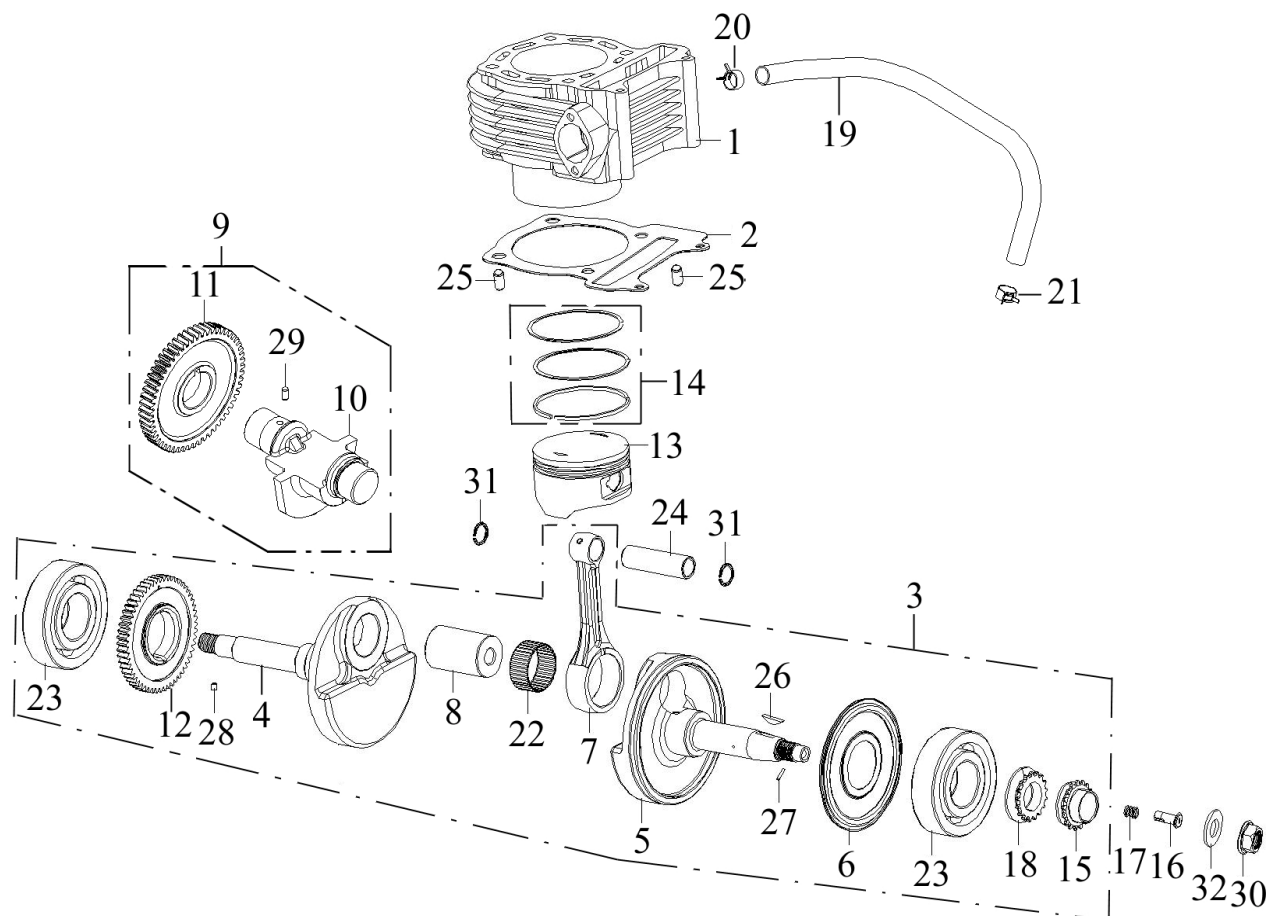


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11111-JOR-00	CYLINDER COMP	1	汽缸
2	11151-JOE-00	GASKET, CYLINDER	1	汽缸墊片
3	11400-JOE-00	CRANKSHAFT COMP	1	曲軸總成
4	11412-JOE-00	CRANK L	1	左曲軸
5	11422-JOE-00	CRANK R	1	右曲軸
6	11427-JOE-00	ROTOR, OIL	1	甩油盤
7	11451-JOE-00	ROD, CONNECTING	1	連桿
8	11481-JOE-00	PIN, CRANK	1	曲軸銷
9	11500-JOE-00	BALANCER ASS'Y	1	平衡軸總成
10	11510-JOE-00	SHAFT, BALANCER	1	平衡軸
11	11520-JOW-00	GEAR, TRANSMISSION 56T	1	平衡軸傳動齒輪組
12	11561-JOW-00	GEAR, DRIVE 56T	1	平衡軸驅動齒輪
13	11631-JOR-00	PISTON	1	活塞
14	11636-JOR-00	RING SET, PISTON	1	活塞環組
15	13178-JOW-00	OIL PUMP DRIVING WHEEL 16T	1	機油泵驅動齒輪
16	13321-CBT-00	THROUGH OIL	1	通油器
17	13324-CBT-00	SPRING, OIL THROUGH	1	通油器彈簧
18	14311-JOW-00	GEAR, TIMING DRIVE 17T	1	正時鏈輪
19	43426-JOW-00	HOSE, WATER PUMP EX	1	水泵出水管
20	90220-12217-B	CLIP 12*21.7	1	板型管夾
21	90220-12230-B	CLIP 12*23	1	板型管夾
22	93310-3240180	NEEDLE BEARING	1	滾針軸承

PISTON, CRANKSHAFT 活塞、曲軸

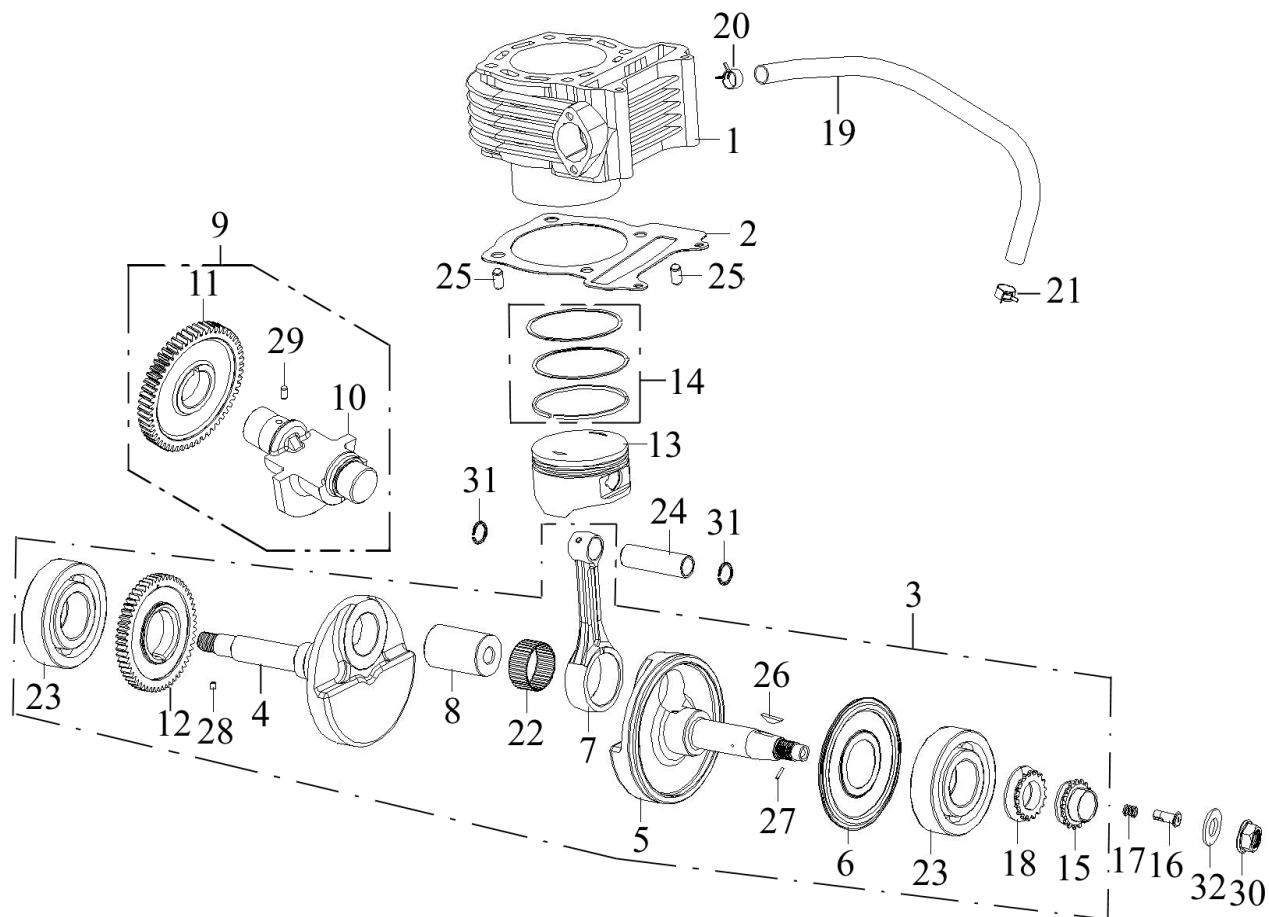


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	93321-358021J	BALL BEARING CSB307 JR2CS19-1	2	滾珠軸承
24	93510-121758	PIN, PISTON 12*17*57.8	1	活塞銷
25	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷
26	94420-04025	KEY, WOODRUFF 25*14*4	1	半圓鍵
27	94510-20012	PIN, DOWEL	1	滾針
28	94510-40005	PIN, DOWEL	1	滾針
29	94510-40008	PIN, DOWEL	1	滾針
30	95401-141911-C	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
31	97050-10020	CIRCLE, PISTON PIN	2	活塞銷止動環
32	97201-142720	WASHER, PLATE 14.3*27.1*2	1	平面墊圈

3. WATER PUMP 水泵

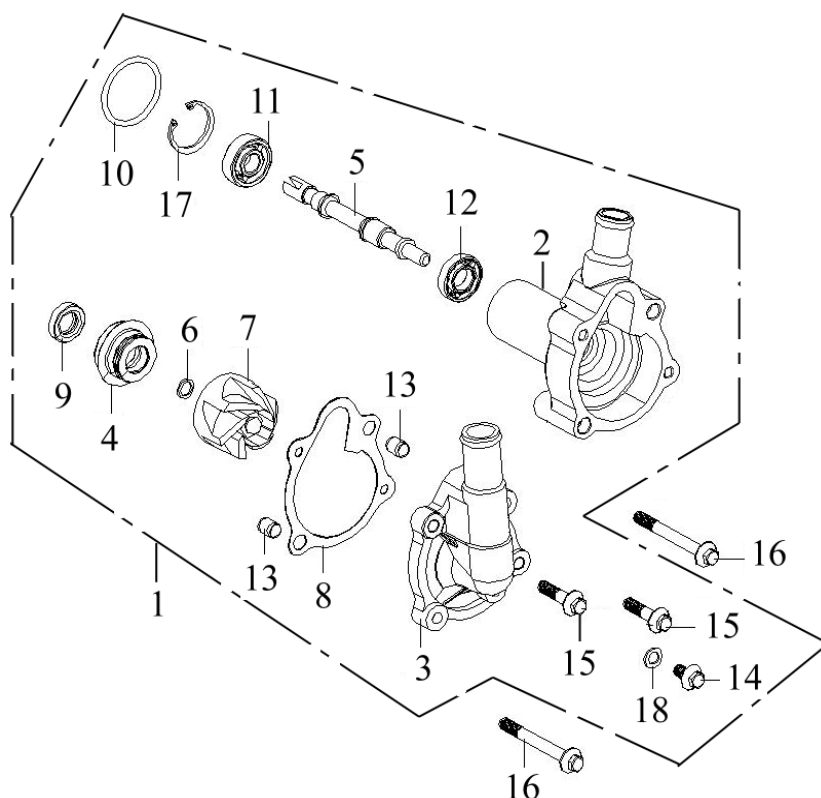


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13001-JOW-00	WATER PUMP COMP	1	水泵總成
2	13011-JOW-00	WATER PUMP HULL	1	水泵本體
3	13012-JOW-00	WATER PUMP COVER	1	水泵蓋
4	13018-JOW-00	WATER SEAL A	1	水封A
5	13021-JOW-00	WATER PUMP SHAFT	1	水泵軸
6	13023-JOW-00	WATER SEAL B	1	水封B
7	13024-JOW-00	FAN	1	水泵葉輪
8	13051-JOW-00	WASHER, PUMP COVER	1	水泵蓋墊片
9	93110-12205	OIL SEAL 12*20*5	1	油封
10	93210-28315	O-RING 2.8*31.5	1	護油圈
11	93320-102608	BALL BEARING 6000/P6	1	滾珠軸承
12	93320-122406ZZ	BALL BEARING 6901ZZ/P6	1	滾珠軸承
13	94410-08014	PIN, DOWEL 8*14	2	定位銷
14	96411-06010-R	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
15	96411-06025-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
16	96411-06055-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
17	97012-26011-K	CIRCLIP RTW-26	1	C形內扣環
18	97230-061010	WASHER, COPPER 6.3*10.2*1	1	銅墊圈

4. OIL PUMP 機油泵

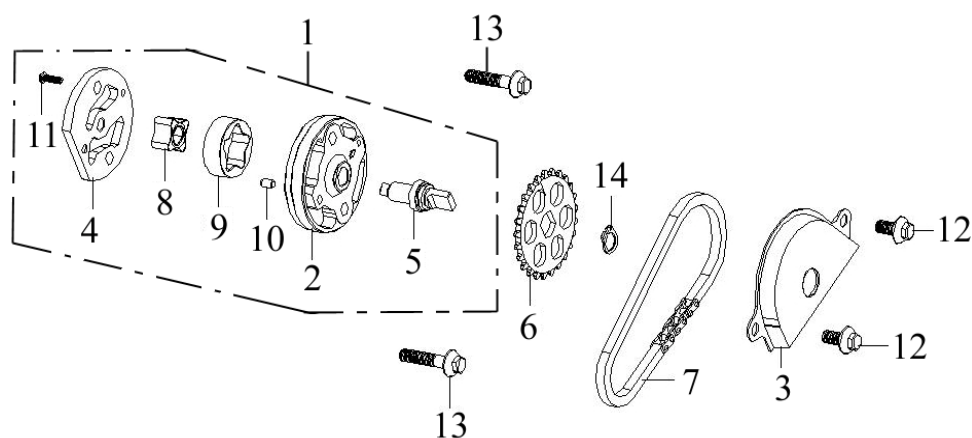


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13100-JOW-00	PUMP ASS'Y, OIL	1	機油泵總成
2	13111-JOW-00	BODY, OIL PUMP	1	機油泵本體
3	13112-JOW-00	COVER, OIL PUMP GEAR	1	機油泵齒輪蓋
4	13116-JOW-00	PLANE OIL PUMP	1	平板
5	13121-JOW-00	SHAFT, OIL PUMP	1	機油泵齒輪軸
6	13124-JOW-00	SPROCKET, OIL PUMP DRIVEN 25T	1	機油泵傳動鏈輪
7	13131-JOW-00	CHAIN, OIL PUMP 6.35*46	1	機油泵驅動鏈條
8	13141-JOW-00	ROTOR, OIL PUMP INNER	1	機油泵內轉子
9	13142-JOW-00	ROTOR, OIL PUMP OUTER	1	機油泵外轉子
10	94510-40007	PIN, DOWEL Ø4*6.5	1	滾針
11	96310-03008-C	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲
12	96411-06012-C	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
13	96411-06028-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
14	97010-10010-K	CIRCLIP 10*1	1	C形扣環

5. CARBURETOR 化油器

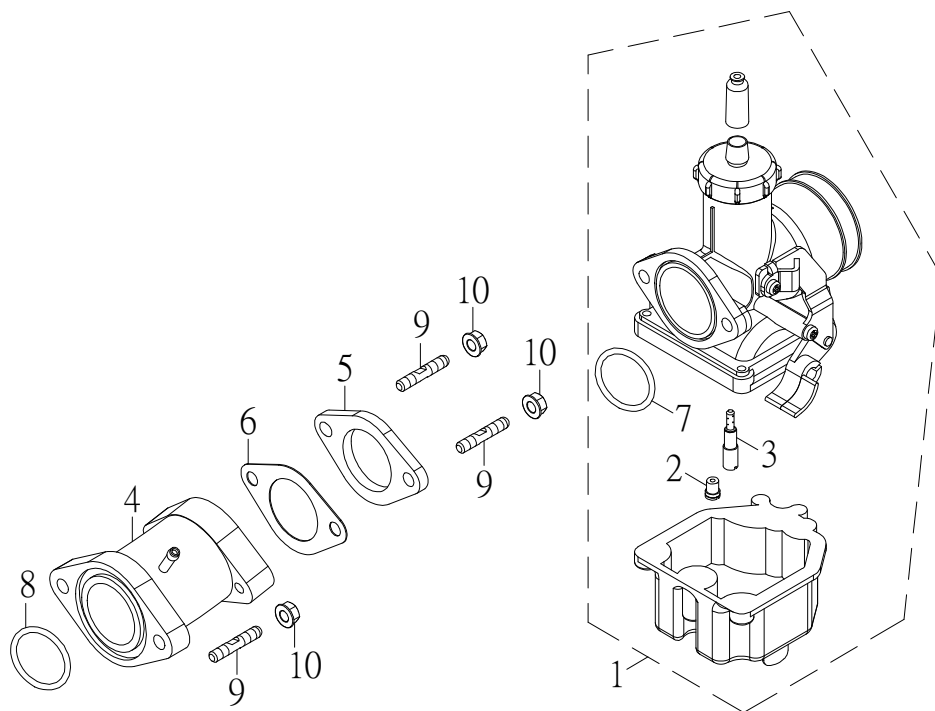


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13201-CEE-00	CARBURETOR ASS'Y	化油器總成	1	
2	13240-CEE-00	JET, MAIN #108	主噴口	1	
3	13242-CHH-00	JET, GUIDE #38	引導噴口	1	
4	13555-JOW-00	MANIFOLD, INTAKE	進氣歧管	1	
5	13620-CHH-00	INSULATOR, CARBURETOR	化油器隔熱板	1	
6	13621-CBT-00	GASKET, CARBURETOR INSULATOR	隔熱板墊片	1	
7	93210-24333	O-RING 2.4*33.3	護油圈	1	
8	93210-30335	O-RING 3*33.5	護油圈	1	
9	94717-06037-B	BOLT, STUD 6*37	雙頭螺栓	4	
10	95401-061006-C	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	4	

6. INTAKE 空氣吸入口

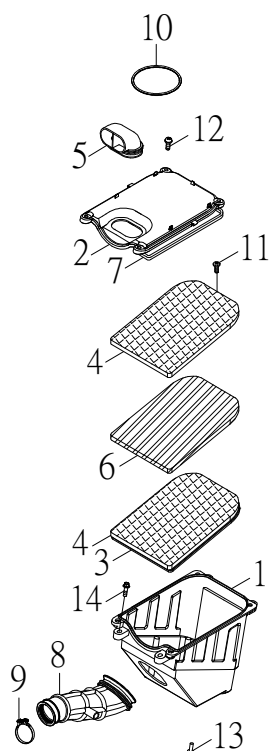


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13411-CFS-00	CASE, AIR CLEANER	1	空氣濾清器箱
2	13412-JOW-00	CAP, CLEANER CASE	1	空氣濾清器箱蓋
3	13432-RAM-00	SEAL, ELEMENT	1	濾網固定板封圈
4	13433-RAM-00	PLATE, ELEMENT SET	2	濾清網固定板
5	13437-CRS-00	DUCT	1	防塵管
6	13451-RAM-00	ELEMENT, AIR CLEANER	1	空氣濾清網
7	13452-RAM-00	SEAL, AIR CLEANER COVER	1	濾清箱封圈
8	13453-JOW-01	JOINT, AIR CLEANER	1	濾清箱接頭
9	90260-80047	CLAMP, HOSE	1	連接管管夾
10	93210-35900	O-RING	1	護油圈
11	96110-43018-K	SCREW, TAPPING	8	自攻螺絲
12	96313-06020-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	4	十字孔頭螺絲附墊圈
13	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲
14	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

7. OIL CATCH BOX 集油室

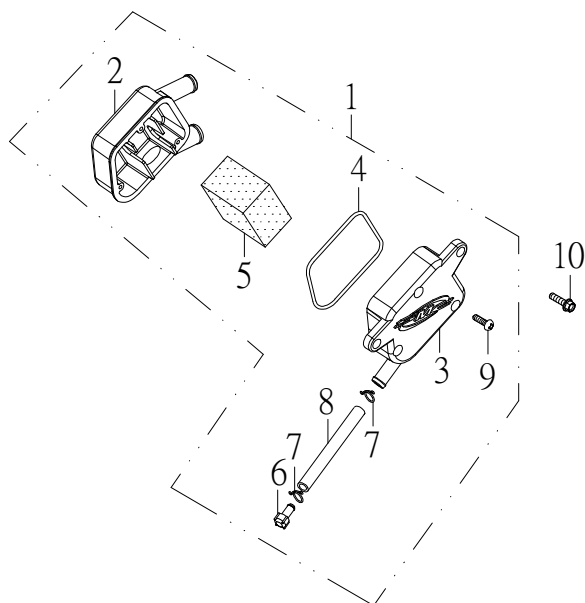


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13420-JOW-00	OIL CATCH ASS'Y	1	集油室總成
2	13421-JOW-00	BOX OIL CATCH	1	集油室箱
3	13422-JOW-00	COVER OIL CATCH	1	集油室蓋
4	13423-JOW-00	SEAL OIL CATCH	1	集油室封圈
5	13427-JOW-00	FILTER OIL CATCH	1	集油濾清海綿
6	13491-CRS-00	PLUG BREATHER TUBE	1	集油管塞
7	90210-12012	CLIP	2	管夾
8	90311-80120310	TUBE VINYL	1	集油管
9	96110-31224-K	SCREW, TAPPING	3	自攻螺絲
10	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

8. CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸,閥門

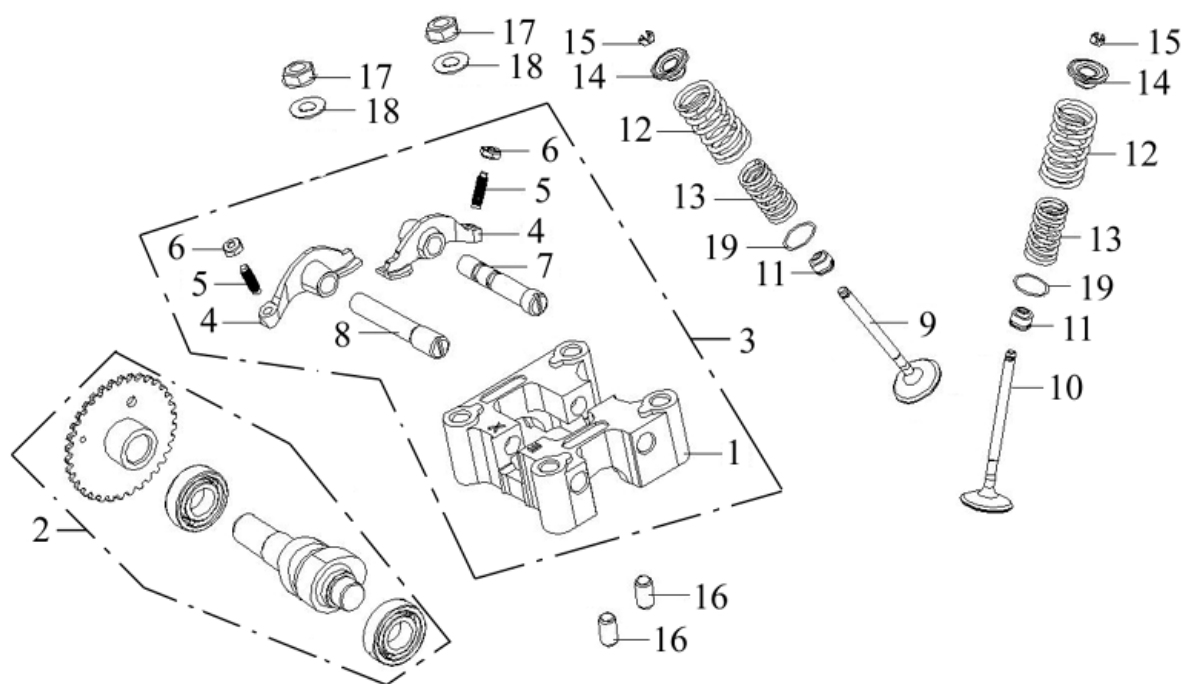


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11131-JOW-00	HOLDER, CAMSHAFT	1	凸輪軸固定座
2	14110-JOE-00	CAMSHAFT COMP	1	凸輪軸整體
3	14430-JOW-00	HOLDER COMP, ROCKER ARM	1	搖臂座組
4	14431-JOW-00	ARM, VALVE ROCKER	2	門閥搖臂
5	14436-CBT-00	SCREW, TAPPET ADJUSTING	2	挺桿調整螺絲
6	14437-CBT-00	NUT, TAPPET ADJUSTING	2	挺桿調整螺帽
7	14450-JOW-00	SHAFT, IN ROCKER ARM	1	進氣閥搖臂軸
8	14452-JOW-00	SHAFT, EX ROCKER ARM	1	排氣閥搖臂軸
9	14711-JOW-00	VALVE, IN	1	進氣閥門
10	14721-JOW-00	VALVE, EX	1	排氣閥門
11	14731-CBT-00	SEAL, VALVE STEM	2	閥門徑封
12	14751-JOW-00	SPRING, VALVE OUTER 2.5*22*41.5	2	閥門外彈簧
13	14761-JOW-00	SPRING, VALVE INNER 1.9*16.2*31	2	閥門內彈簧
14	14771-JOW-00	RETAINER, VALVE SPRING	2	閥門彈簧承盤
15	14781-JOW-00	COTTER, VALVE	4	閥門鎖扣
16	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷
17	95401-081208-C	NUT, FLANGE	4	凸緣螺帽
18	97201-081822-B	WASHER, PLATE 8.6*17.8*2.2	4	平面墊圈
19	97201-162308	SEAT, VALVE SPRING OUTER 16.6*23*0.8	2	彈簧座

9. CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿

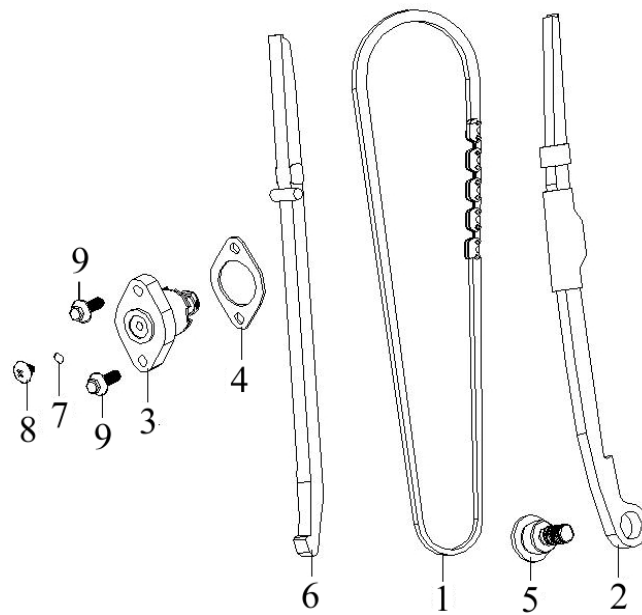


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	14501-JOE-00	CHAIN, CAM 100L	凸輪軸內鏈條	1	
2	14510-JOE-00	TENSIONER, CAM CHAIN	鏈條拉力桿	1	
3	14520-JOR-00	LIFTER ASS'Y, TENSIONER	鏈條調整器	1	
4	14523-JOW-00	GASKET, TENSIONER LIFTER	鏈條調整器墊片	1	
5	14531-JOW-00	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER	拉力桿螺絲	1	
6	14560-JOE-00	GUIDE COMP, CAM CHAIN	鏈條導件	1	
7	93210-15095	O-RING 1.5*9.5	護油圈	1	
8	96316-06006-R	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
9	96411-06022-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

10. CRANKCASE 曲軸箱

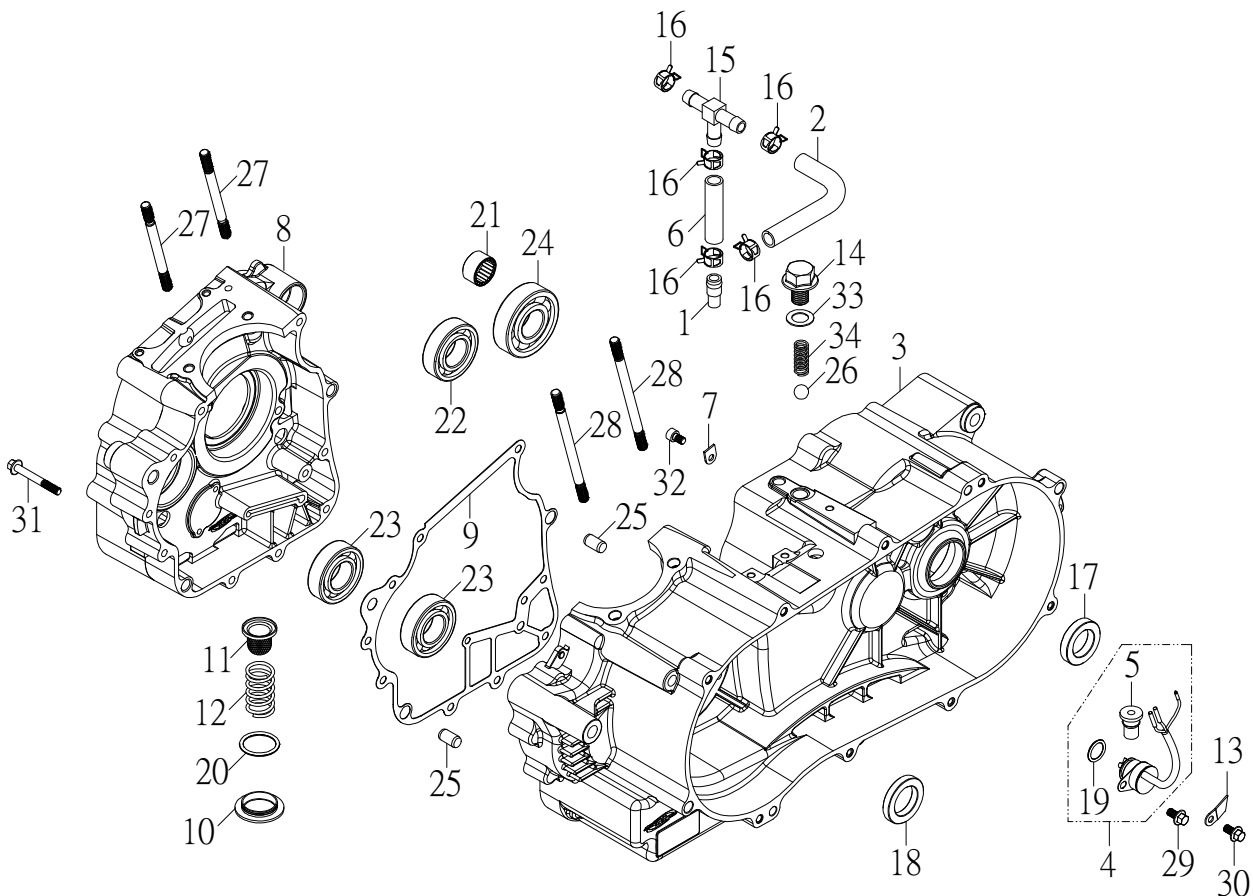


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	11146-JOW-00	BREATHER	通風管接頭	1	
2	13424-JOW-00	BREATHER TUBE	集油室通氣管	1	
3	15111-JPE-00	CRANKCASE, LEFT	左曲軸箱	1	
4	15130-JPE-00	SELECTOR SWITCH	檔位開關組	1	
5	15136-JOW-00	GROMMET	檔位開關密封套	1	
6	15172-JPE-00	HOSE, BREATH	變速箱通氣管	1	
7	15174-JOW-00	PLATE, BEARING	軸承壓板	1	
8	15211-JOE-00	CRANKCASE, RIGHT	右曲軸箱	1	
9	15251-JOW-00	GASKET, CRANKCASE	曲軸箱墊片	1	
10	15533-JOW-00	CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE	濾油網螺帽蓋	1	
11	15536-JOW-00	SCREEN, OIL FILTER	濾油網	1	
12	15538-JOW-00	SPRING, OIL FILTER SCREEN	濾油網彈簧	1	
13	15541-CHP-00	CLAMPER, WIRE HARNESS	配線固定板	2	
14	24228-JOW-00	BOLT 14*21	換檔定位螺栓	1	
15	43535-JOW-00	JOINTER, THREE WAY	三向管接頭	1	
16	90220-10138-B	CLIP 10*13.8	板型管夾	5	
17	93110-25408	OIL SEAL TC 25*40*8	油封	1	
18	93110-27427	OIL SEAL TC 27*42*7	油封	1	
19	93210-24176	O-RING 2.4*17.6	護油圈	1	
20	93210-30305	O-RING 3*30.5	護油圈	1	
21	93310-2026160	NEEDLE BEARING (HK 2016)	滾針軸承	1	
22	93320-205215M	BALL BEARING 6304/P5	滾珠軸承	1	6304CM

10. CRANKCASE 曲軸箱

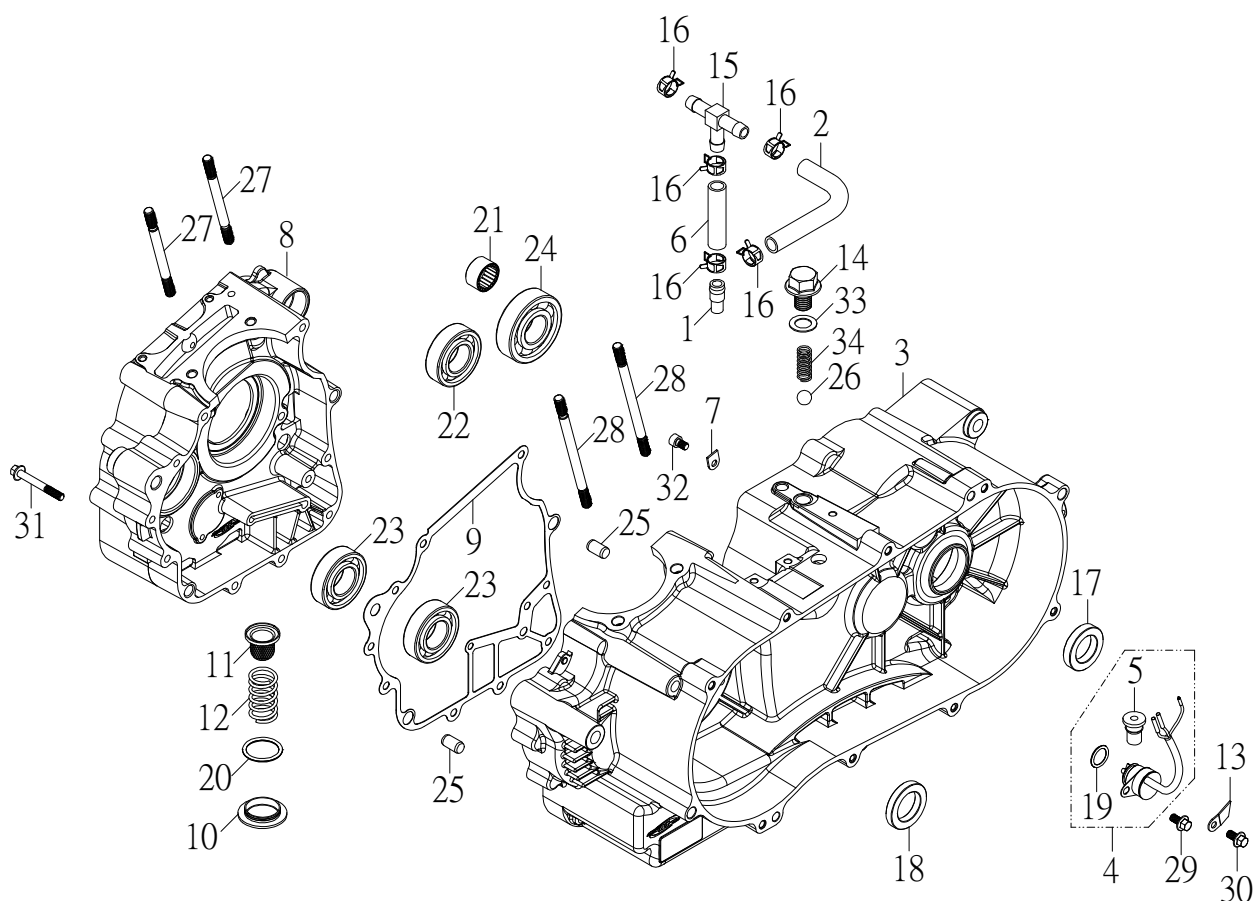


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	93320-2552153	BALL BEARING 6205/C3	2	6205CM
24	93320-256217	BALL BEARING 6305/P53	1	6305CM
25	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	
26	94520-09500	BALL Ø9.5	1	
27	94717-08218-C	BOLT, STUD	2	
28	94717-08225-C	BOLT, STUD	2	
29	96411-06010-R	BOLT, FLANGE	1	
30	96411-06012-R	BOLT, FLANGE	1	
31	96411-06050-R	BOLT, FLANGE	4	
32	96510-06010-C	BOLT, SOCKET	1	
33	97230-142310	WASHER, COPPER 14.1*22.6*1	1	
34	97501-1008023	SPRING, COMPRESSION 1*7.5*23	1	

11. GEARBOX COVER 變速箱蓋

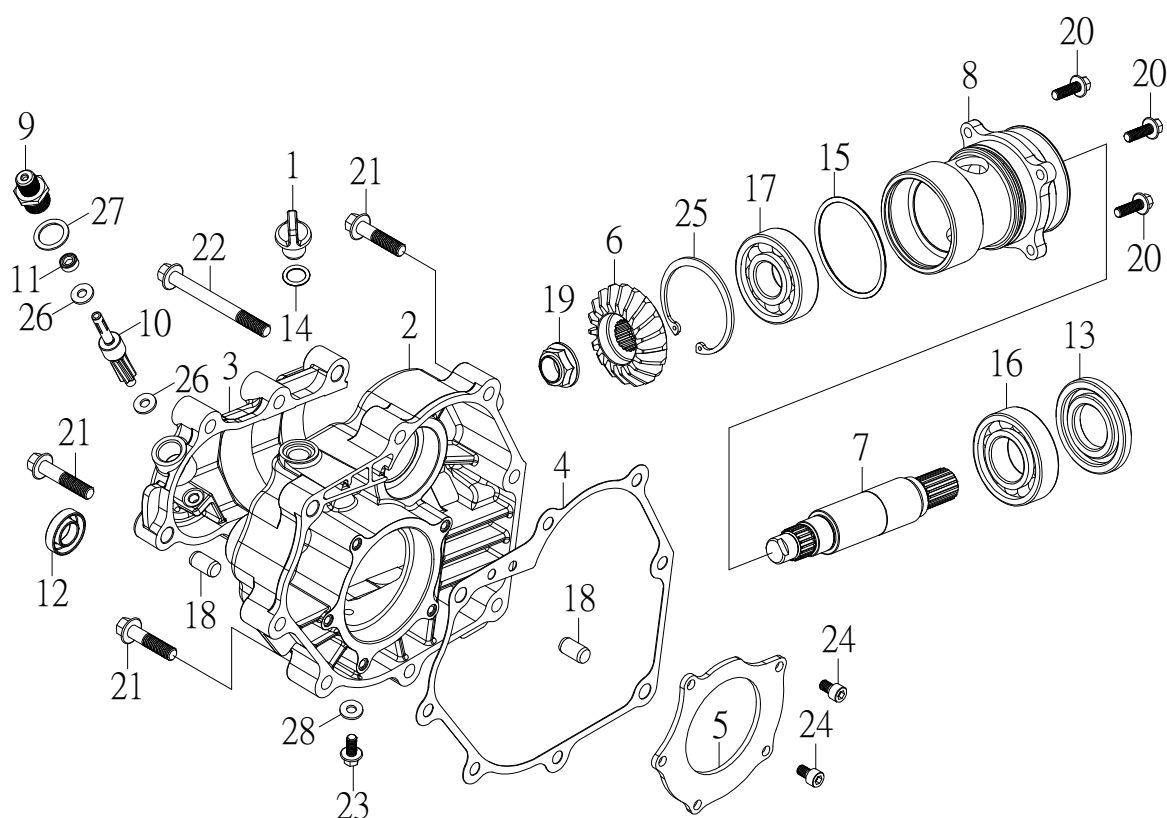


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15163-NAF-00	PLUG, OIL	1	油標塞
2	15311-JPE-00	COVER, GEARBOX	1	變速箱蓋
3	15321-JPE-00	COVER, DRIVE AXLE	1	傳動軸飾蓋
4	15351-JPE-00	GASKET, GEARBOX COVER	1	變速箱蓋墊片
5	15374-JPE-00	PLATE, BEARING	1	軸承壓板
6	26470-JPE-00	BEVEL GEAR	1	傳動斜齒輪
7	26471-JPE-00	DRIVE AXLE	1	傳輸軸
8	26476-JPE-00	HUB, DRIVE AXLE	1	傳輸軸轂
9	45836-JPE-00	CONNECT, SPEEDOMETER CABLE	1	速度錶鋼索接頭
10	45838-JPE-00	GEAR, SPEEDOMETER 7T	1	速度表齒輪
11	93110-06114	OIL SEAL	1	油封
12	93110-14287	OIL SEAL TC 14*28*7	1	油封
13	93110-28597	OIL SEAL TC 28*59*7	1	油封
14	93210-24140	O-RING 2.4*14	1	護油圈
15	93210-30580	O-RING 3*58	1	護油圈
16	93320-285816	BALL BEARING 62/28	1	滾珠軸承
17	93321-225615	BALL BEARING TM-SC04A86	1	滾珠軸承
18	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	4	定位銷
19	95411-162113-B	NUT, FLANGE	1	凸緣制止螺帽
20	96411-06025-C	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
21	96414-08040-C	BOLT, FLANGE	10	凸緣螺栓
22	96414-08095-C	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

11. GEARBOX COVER 變速箱蓋

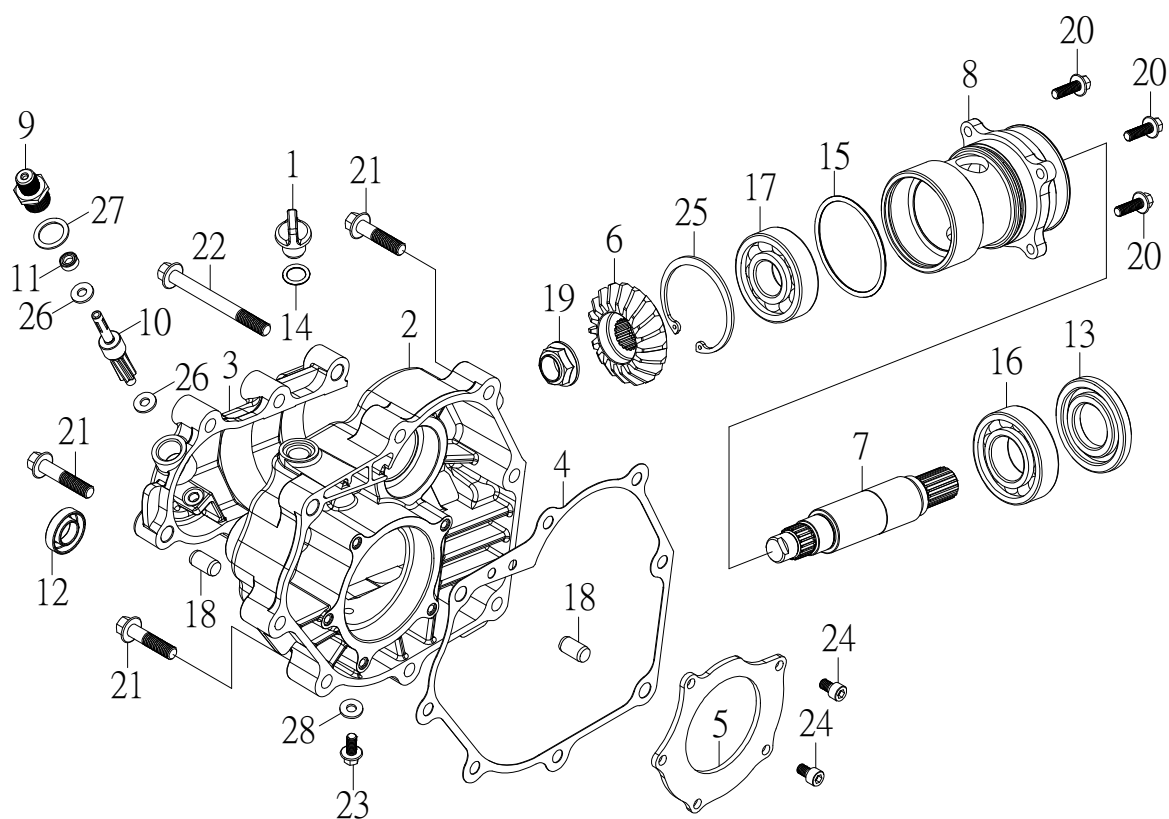

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	96416-08012-C	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
24	96510-06020-C	BOLT, SOCKET	5	六角承窩螺栓
25	97012-56020-K	CIRCLIP	1	C形內扣環
26	97201-061415	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
27	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
28	97231-081620	WASHER, ALUMINUM 8.2*16*2	1	鋁墊圈

12. CRANKCASE COVER 機箱蓋

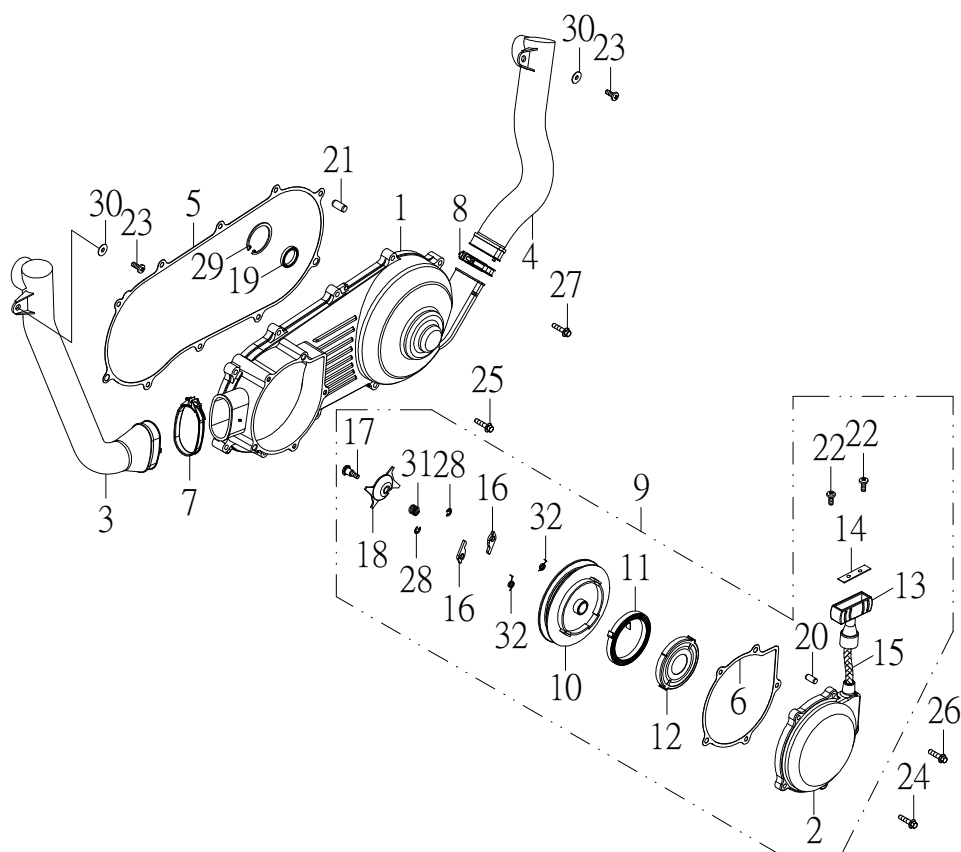


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15411-JOW-00	COVER, CRANKCASE	1	機箱蓋
2	15432-JOW-00	COVER, RE-COILED STARTER	1	啓動器蓋
3	15433-JOW-00	PIPE, VENTILATION IN	1	機箱蓋進氣導管
4	15434-JOW-00	PIPE, VENTILATION EX	1	機箱蓋排氣導管
5	15481-JOW-00	GASKET, CRANKCASE COVER	1	機箱蓋墊片
6	15483-JOW-00	GASKET, COVER	1	啓動器蓋墊片
7	15491-GAT-00	CLAMP, HOSE	1	導管束帶
8	15494-JOW-00	CLAMP, HOSE	1	導管束帶
9	22600-JOW-00	RE-COILED STARTER ASS'Y	1	手拉啓動器組
10	22603-JOW-00	CORD WHEEL SET	1	繩輪組件
11	22605-JOW-00	SPRING	1	發條彈簧
12	22606-JOW-00	SPRING TRAY	1	發條盤
13	22621-JOW-00	PULLER	1	手柄
14	22623-JOW-00	CAP, PULLER	1	手柄蓋
15	22626-JOW-00	CORD, RE-COILED STARTER	1	起動繩
16	22630-JOW-00	CAM, STARTER	2	啓動爪
17	22636-JOW-00	SCREW, FIXING 6*22.5	1	定位螺絲
18	22638-JOW-00	DIRECTION TRAY	1	導向盤
19	93320-254712BB	BALL BEARING 6005 2RZ	1	滾珠軸承
20	94410-08014	PIN, DOWEL	2	定位銷
21	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	2	定位銷
22	96110-41516-B	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲

2007.03.05


15411-JOW-00A

12. CRANKCASE COVER 機箱蓋

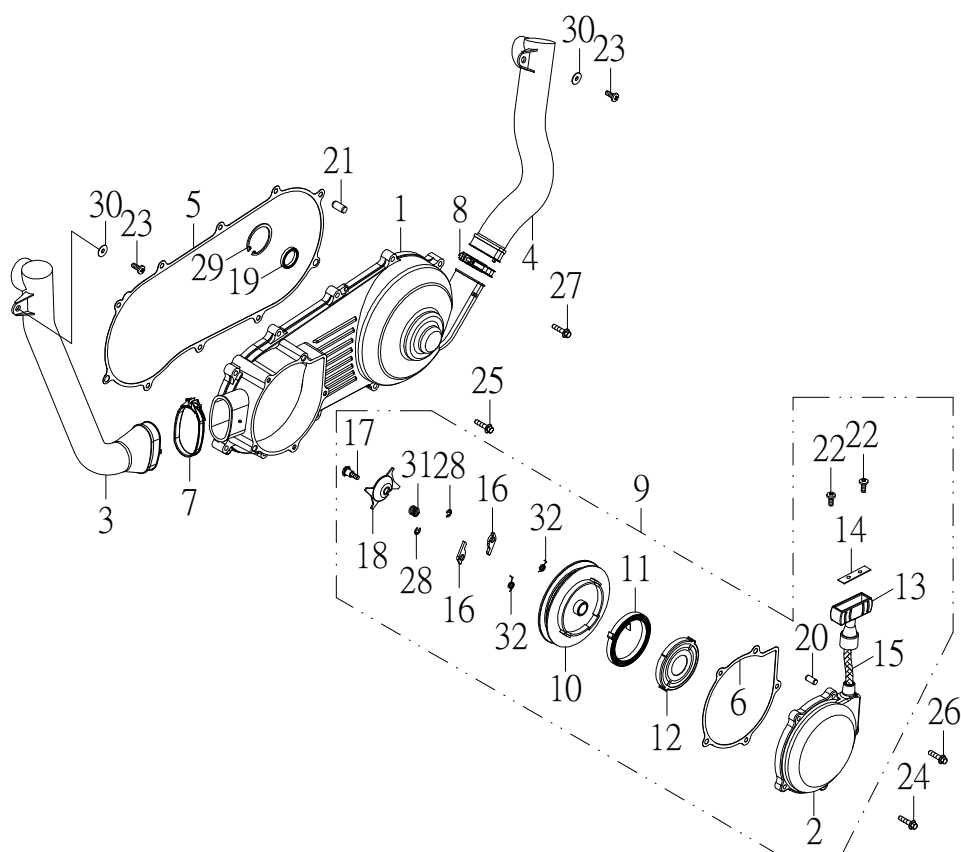

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
24	96411-06025-R	BOLT, FLANGE	3	凸緣螺栓
25	96411-06028-R	BOLT, FLANGE	8	凸緣螺栓
26	96411-06032-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
27	96411-06040-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
28	97011-06010-K	CIRCLIP 6*10	2	E形扣環
29	97012-47015-K	CIRCLIP 47*1.5	1	C形內扣環
30	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	2	凸緣墊圈
31	97501-1513010	SPRING	1	彈簧
32	97508-0708150	SPRING, TORSION	2	扭轉彈簧


13. RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋

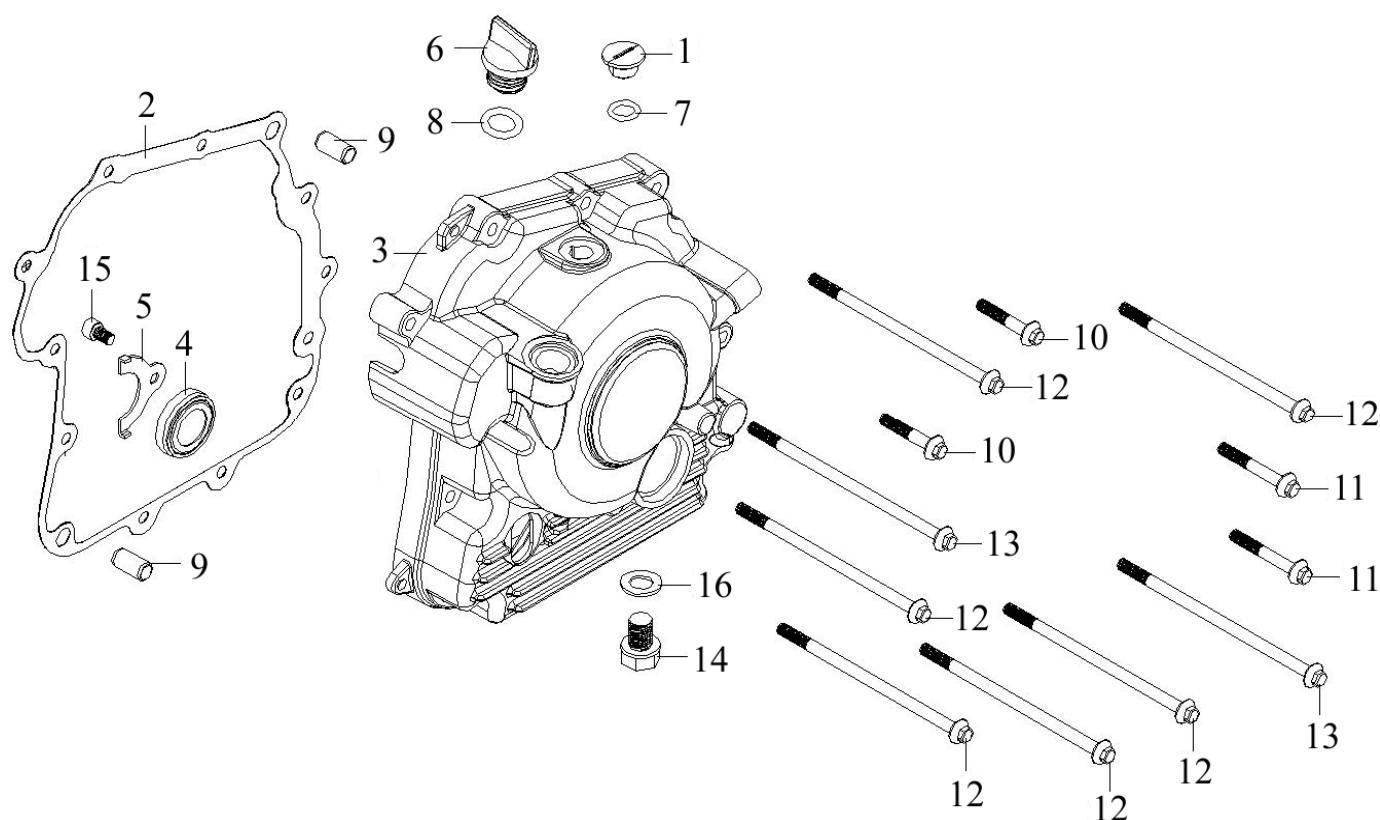

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	12655-JOW-00	CAP, A.C.G 14*7	A.C.G 蓋	1	
2	15221-JOW-00	GASKET, R CRANKCASE COVER	右曲軸箱蓋墊片	1	
3	15511-JOW-00	COVER, R CRANKCASE COMP	右曲軸箱蓋	1	
4	15551-JOW-00	MIRROR, OIL	油鏡組件	1	
5	15553-JOW-00	PLATE, MIRROR OIL	油鏡壓板	1	
6	15563-JOW-00	GAUGE, OIL LEVEL	量油尺	1	
7	93210-24140	O-RING 2.4*14	護油圈	1	
8	93210-35178	O-RING 3.55*17.8	護油圈	1	
9	94410-10016	PIN, DOWEL 10*16	定位銷	2	
10	96411-06035-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
11	96411-06045-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
12	96411-06125-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	
13	96411-06135-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
14	96414-12015-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
15	96510-06010-C	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	1	
16	97231-122118	WASHER, ALUMINUM 12.5*20.6*1.8	鋁墊圈	1	


12655-JOVCAP, A.C. A.C.G 蓋	1
15221-JOVCOVER, F 右曲軸箱	1
15511-JOVGASKET, 右曲軸箱	1
15551-JOW-00 油鏡組件	1
15553-JOW-00 油鏡壓板	1
15563-JOVGUAGE, (量油尺	1
93210-241 O-RING 2 護油圈	1
93210-351 O-RING 3 護油圈	1
94410-100 PIN, DOW 定位銷	2
96411-060 BOLT, FL 凸緣螺栓	2
96411-060 BOLT, FL 凸緣螺栓	2
96411-061 BOLT, FL 凸緣螺栓	6
96411-061 BOLT, FL 凸緣螺栓	2
96414-120 BOLT, FL 凸緣螺栓	1
96510-060 BOLT, SC 六角承窩	1
97231-122 WASHER 鋁墊圈	1

14. STARTING MOTOR 起動系統

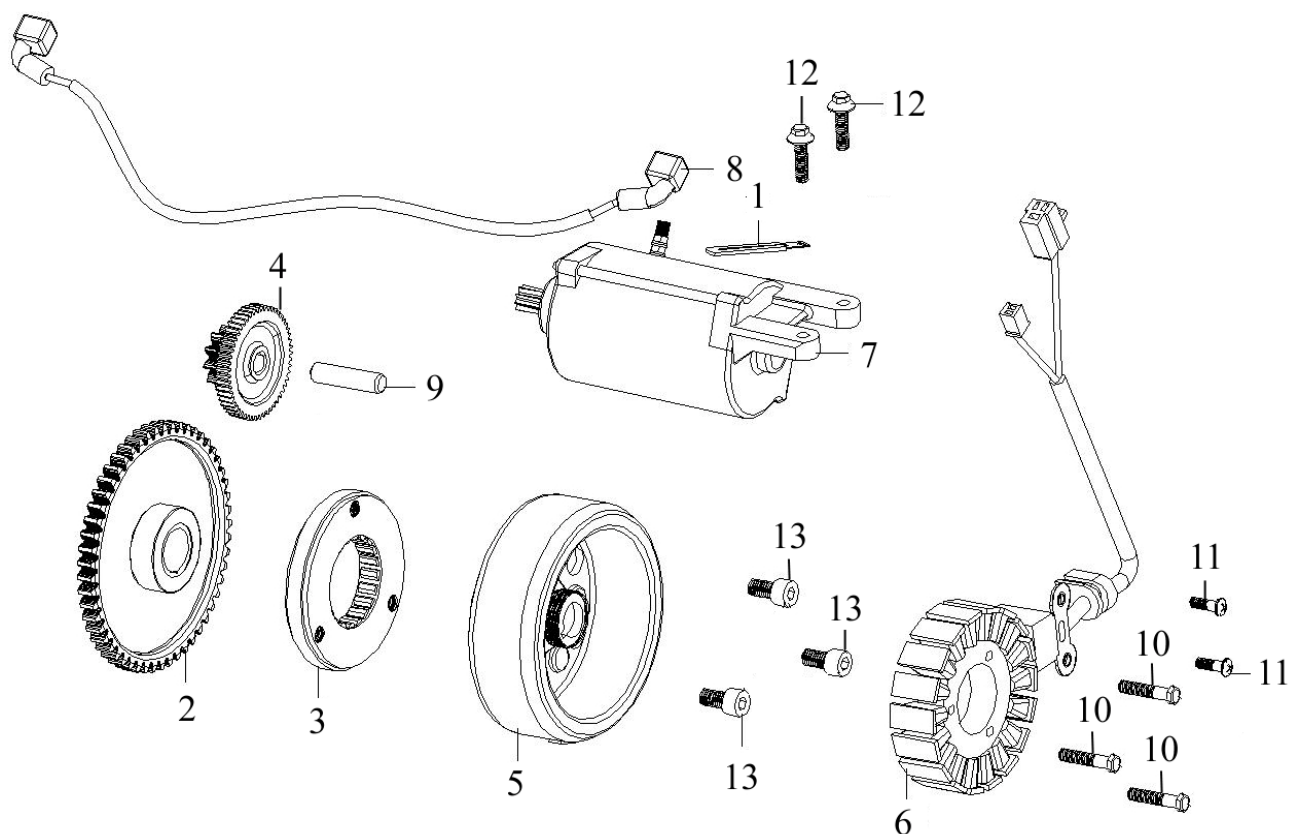

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	12638-JOW-00	FOLDER	1	檔顯器導線夾
2	23524-JOW-00	GEAR COMP, STARTING CLUTCH 53T	1	起動輪
3	23570-JOW-00	STARTING CLUTCH ASS'Y	1	起動離合器總成
4	23612-JOW-00	GEAR, IDLE 54/11T	1	惰齒輪
5	35550-JOW-00	FLYWHEEL COMP	1	轉子總成
6	35560-JOW-00	STATOR COMP	1	發電機座總成
7	35800-JOW-00	MOTOR ASS'Y, STARTER	1	起動馬達總成
8	35831-JOW-00	CABLE, STARTER MOTOR	1	起動馬達導線
9	94510-100040	SHAFT, IDLE GEAR 10*39.5	1	惰齒輪軸
10	96210-05028-C	BOLT, HEXAGON	3	六角螺栓
11	96310-05016-C	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
12	96411-06022-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
13	96510-08016-C	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓

15. GEAR SHIFT 變速機構

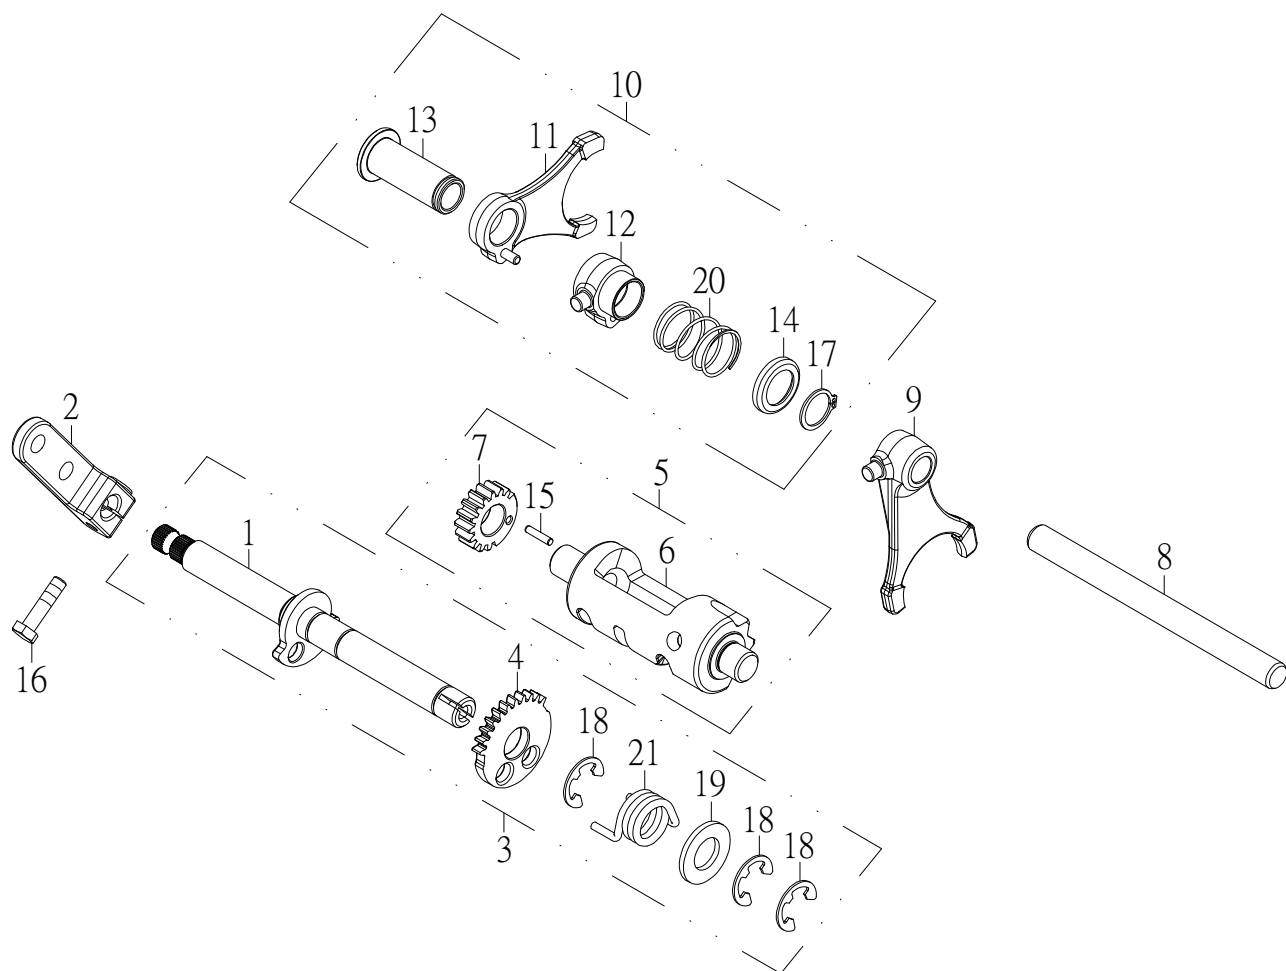


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	24201-JPE-00	GEAR LEVER COMP	1	變速桿組
2	24206-JOW-00	SHIFT LEVER	1	變速拉桿
3	24210-JPE-00	GEAR LEVER ASS'Y	1	變速桿總成
4	24216-JPE-00	GEAR, GEAR LEVER	1	變速桿齒輪
5	24220-JPE-00	GEAR SHIFT DRUM ASS'Y	1	齒輪變速筒組
6	24221-JPE-00	DRUM, GEAR SHIFT	1	齒輪變速筒
7	24226-JPE-00	GEAR, GEAR SHIFT DRUM	1	變速筒齒輪
8	24236-JPE-00	SHAFT, GEAR SHIFT FORK 12*145	1	變速叉樞軸
9	24237-JPE-00	FORK, L GEAR SHIFT	1	齒輪變速左叉
10	24239-JPE-00	FORK COMP, R GEAR SHIFT	1	齒輪變速右叉組
11	24239-JPE-001	FORK, R GEAR SHIFT	1	齒輪變速右叉
12	24239-JPE-002	DRIVING LEVER	1	右叉撥桿
13	24239-JPE-003	BUSH, FORK R	1	右叉軸襯
14	24239-JPE-005	SEAT, SPRING	1	彈簧承座
15	94510-30014	PIN, DOWEL	1	平行銷
16	96210-06020-C	BOLT, HEXAGON	1	六角螺栓
17	97010-16010-K	CIRCLIP	1	C形扣環
18	97011-12010-B	CIRCLIP	3	E形扣環
19	97201-142820-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
20	97501-1322030	SPRING, COMPRESSION	1	壓縮彈簧
21	97510-321630	SPRING, GEAR LEVER	1	變速桿回位彈簧

24206-JOVSHIFT LE	變速拉桿	1
24216-JOW-00	變檔軸	1
24226-JOW-00	變檔齒輪	1
24236-JOV SHAFT, G	變速叉樞	1
24238-JOVFORK, GE	齒輪變速	1
26415-JOV AXLE, ID	倒檔惰齒	1
26416-JOVIDLE GEA	倒檔惰齒	1
93320-204 BALL BE	滾珠軸承	1
96210-060 BOLT, HE	六角螺栓	1
97011-120 CIRCLIP	E形扣環	2


24238-JOVFORK, GE	齒輪變速	1
24206-JOVSHIFT LE	變速拉桿	1
24216-JOW-00	變檔軸	1
24226-JOW-00	變檔齒輪	1
24236-JOV SHAFT, G	變速叉樞	1
96210-060 BOLT, HE	六角螺栓	1
97011-120 CIRCLIP	E形扣環	2

16. CLUTCH 離合器

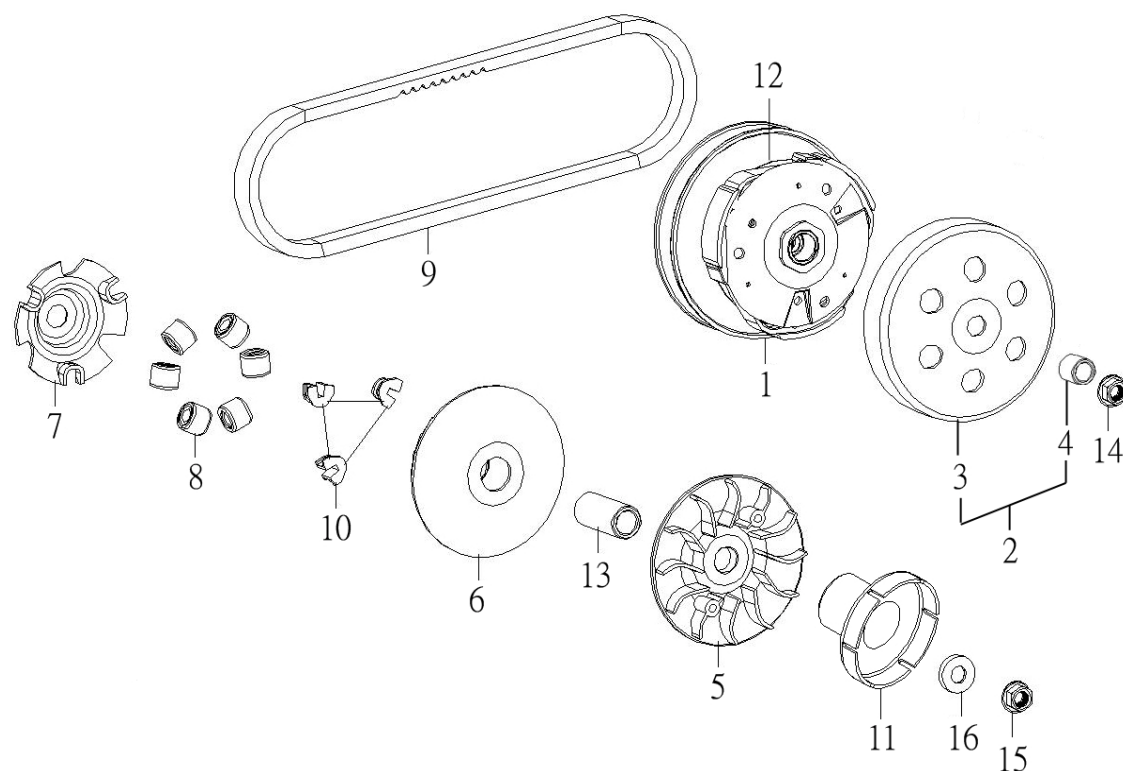


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	25602-JOR-00	PULLEY ASS'Y, DRIVEN	1	副槽輪總成
2	25611-JOW-00	CLUTCH OUTER COMP	1	離合器殼整體
3	25611-JOW-001	OUTER, CLUTCH	1	離合器殼
4	25611-JOW-002	BOSS DRIVE SHAFT	1	主驅動軸軸承套
5	25711-JOW-01	FACE, DRIVE	1	主固定槽輪
6	25720-JOW-00	FACE COMP, MOVABLE DRIVE	1	主滑動槽輪整體
	25720-JOW-01	FACE COMP, MOVABLE DRIVE	1	主滑動槽輪整體
7	25723-JOW-00	PLATE, RAMP	1	凸輪板
8	25732-JOW-00	ROLLER SET, WEIGHT 25g	6	重錘滾子
	25732-JOW-01	ROLLER SET, WEIGHT 23.5g	6	重錘滾子
9	25741-JOW-00	BELT, DRIVE 893*24*30*10.5	1	皮帶
10	25753-JOW-00	PIECE, SLIDE	3	滑件
	25753-JOW-01	PIECE, SLIDE	3	滑件
11	25757-JOW-00	CLUTCH, ONE-WAY	1	單向離合器
12	9321V-20462	O-RING 2.0*46.2(VITON)	2	護油圈
13	93510-192763	BOSS, DRIVE FACE 19.1*27*62.8	1	主滑動槽輪襯套
14	95401-121711-C	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
15	95401-141911-C	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
16	97310-142826	WASHER, CONICAL SPRING 14.2*28*2.6/3.6	1	錐形彈簧墊圈

17. TRANSMISSION, STARTER 傳動系統

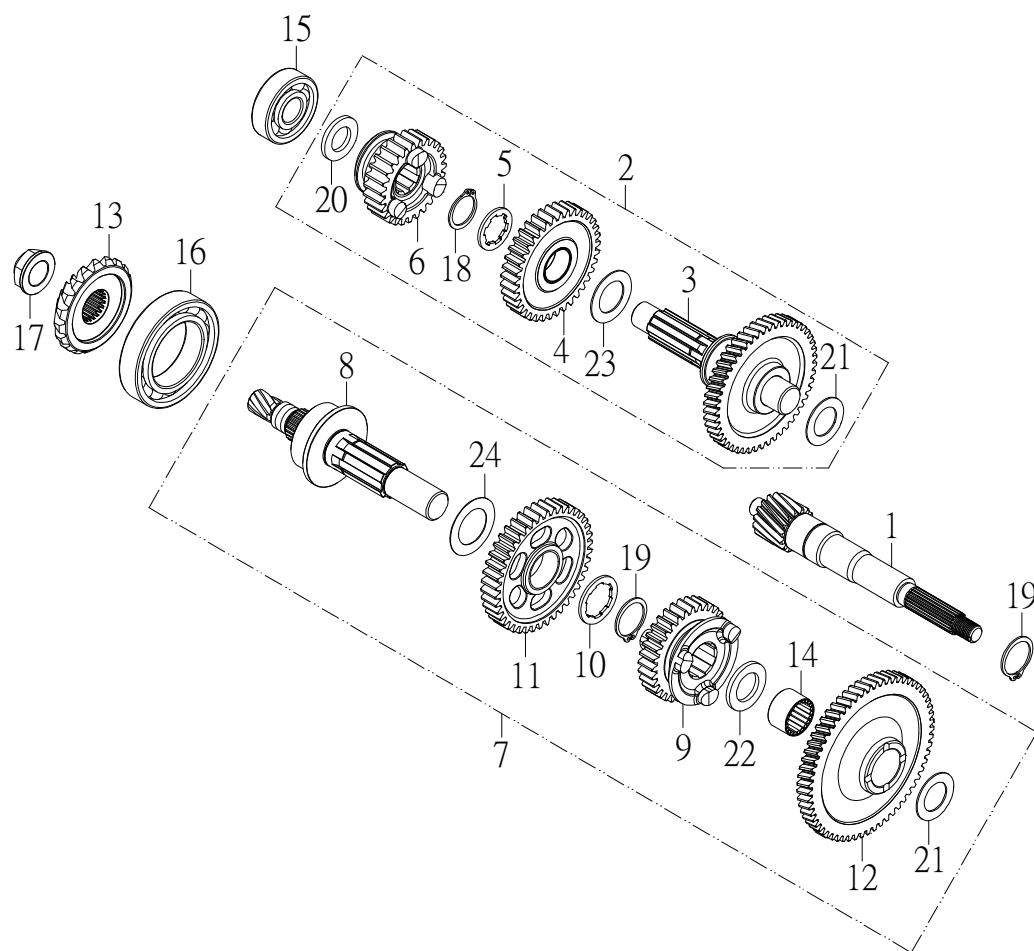

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26111-JPE-00	GEAR, PRIMARY DRIVE 14T	主驅動軸	1	
2	26410-JPE-00	MAIN AXLE ASS'Y	惰輪軸總成	1	
3	26411-JPE-00	MAIN AXLE COMP 50T	惰輪軸組	1	
4	26412-JPE-00	GEAR, FORWARD 38T	惰軸前進齒輪	1	
5	26413-JPE-00	WASHER, SPLINE	齒輪墊圈	1	
6	26414-JPE-00	GEAR 27T	惰軸加力齒輪	1	
7	26420-JPE-00	DRIVE AXLE ASSEMBLY	傳動軸總成	1	
8	26421-JPE-00	DRIVE AXLE 5T	傳動軸	1	
9	26422-JPE-00	GEAR, FORWARD 32T	傳動前進齒輪	1	
10	26423-JPE-00	WASHER, SPLINE	齒輪墊圈	1	
11	26424-JPE-00	GEAR 42T	傳動加力齒輪	1	
12	26426-JPE-00	GEAR, REVERSE 61T	倒檔齒輪	1	
13	26460-JPE-00	GEAR 19T	驅動斜齒輪	1	
14	93310-2026200	NEEDLE BEARING HK 2020	滾針軸承	1	
15	93320-174714M	BALL BEARING 6303/P5	滾珠軸承	1	6303CM
16	93320-4575163	BALL BEARING 6009/C3	滾珠軸承	1	6009C3
17	95411-182413-B	NUT, FLANG	凸緣制止螺帽	1	
18	97010-22012-K	CIRCLIP	C形扣環	1	
19	97010-25012-K	CIRCLIP 25*1.2	C形扣環	2	
20	97201-173030	WASHER, PLATE	齒輪襯片	1	
21	97201-203310	WASHER, PLATE	齒輪襯片	2	
22	97201-203330	WASHER, PLATE	齒輪襯片	1	


17. TRANSMISSION, STARTER 傳動系統

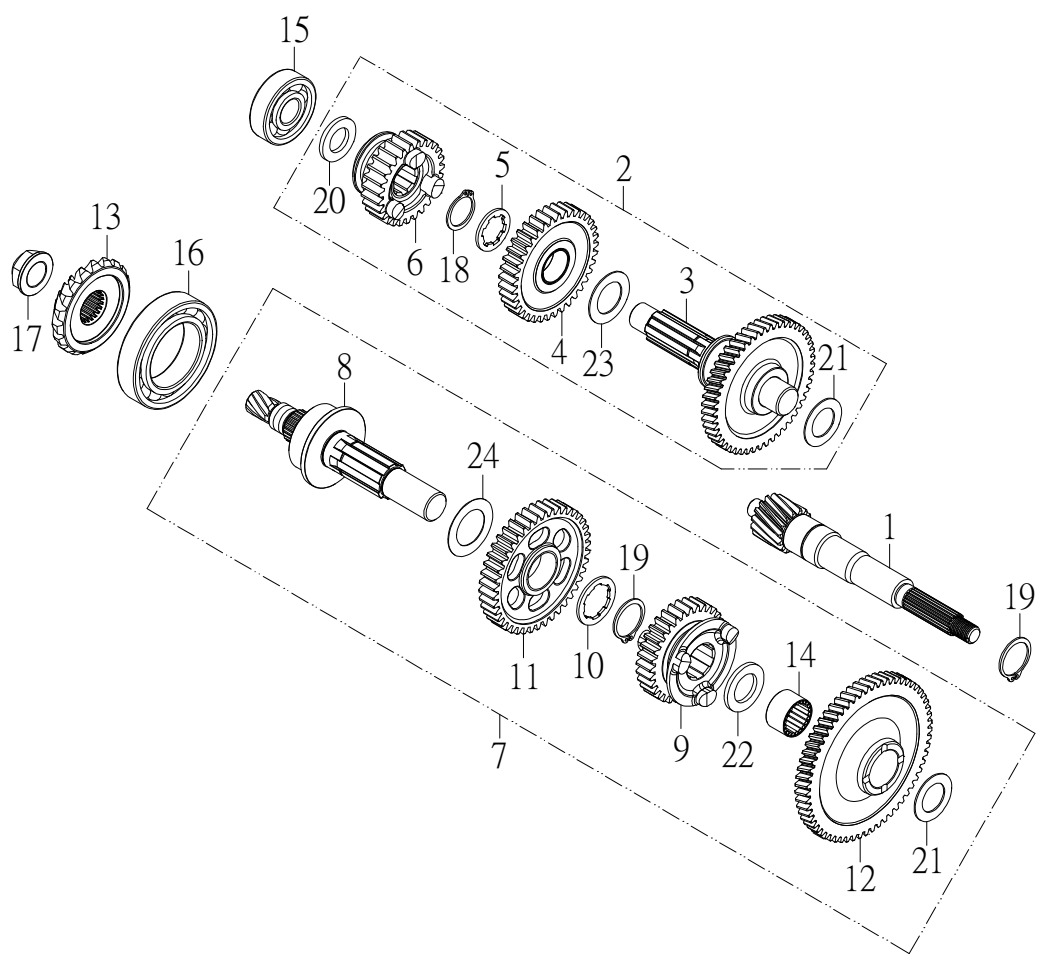

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97201-223610	WASHER, PLATE	1	齒輪襯片
24	97201-254005	WASHER, PLATE	1	齒輪襯片


25713-JOW-00	SPROCKET DRIVE 13T	驅動鏈輪	1
25716-JOW-00	PLATE, FIXING	驅動鏈輪固定板	1
26111-JOW-00	GEAR, PRIMARY DRIVE 17T	主驅動軸	1
26410-JOW-00	MAIN AXLE COMP	惰輪軸總成	1
26411-JOW-00	GEAR, IDLE 23T/5T	惰輪軸	1
26412-JOW-00	GEAR, FORWARD 45T	前進齒輪	1
26413-JOW-00	WASHER, SPLINE 23.2/25.2*39.9*1.4	齒輪墊圈	1
26415-JOW-00	AXLE, IDLE GEAR 21T	倒檔惰齒輪軸	1
26415-JOW-00A	IDLE GEAR AXLE ASS'Y	倒檔惰齒輪軸總成	1
26416-JOW-00	IDLE GEAR, REVERSE 49T	倒檔惰齒輪	1
26420-JOW-00	DRIVE AXLE ASSEMBLY 36T	傳動軸總成	1
26426-JOW-00	GEAR, REVERSE 37T	倒檔齒輪	1
26430-JOW-00	CLUTCH, DOG	變檔鼓	1
93110-30407	OIL SEAL TC 30*40*7	油封	1
93310-2533160	NEEDLE BEARING NK25/16	滾針軸承	1
93310-3042170	NEEDLE BEARING NA-RNA4905	滾針軸承	1
93320-204714	BALL BEARING 6204/P53	滾珠軸承	1
93320-2052153	BALL BEARING 6304/C3	滾珠軸承	1
93320-255215BB	BALL BEARING 6205 2RZ	滾珠軸承	1
93510-202211	BOSS, DRIVE FACE 20*22*11.2	前進齒輪襯套	1
93510-202311-K	BOSS, DRIVE FACE 20*23*10.6	軸套	1
96210-06016-C	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2
97010-25011-K	CIRCLIP 25*1.1	C形扣環	2
97012-52020-K	CIRCLIP 52*2	C形內扣環	1
97014-25012-K	CIRCLIP 25*1.2	C形扣環	1
97201-202710-K	WASHER, PLATE 20.2*26.9*1	止推墊片	2
97201-203310-K	WASHER, PLATE 20.2*32.9*1	平面墊圈	1
97201-254010-K	WASHER, PLATE 25.2*39.9*1	止推墊片	1

18. AIR INJECTION SYSTEM 二次空氣系統

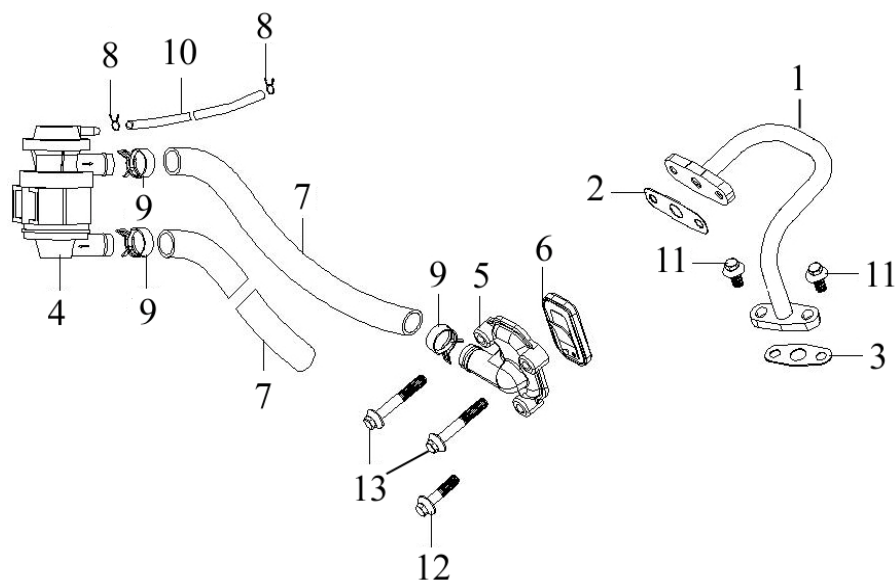


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11126-JOW-00	PIPE, AIR INJECTION	1	二次空氣導管
2	11128-JOW-00	GASKET, PIPE AIR INJECTION	1	二次空氣導管墊片上
3	11129-JOW-00	GASKET, PIPE AIR INJECTION	1	二次空氣導管墊片下
4	31681-JOW-00	AIR INJECTION, PULSE AIR	1	截止閥
5	31683-JOW-00	VALVE, ONE WAY	1	單向閥蓋
6	31684-JOW-00	CAP, VALVE	1	單向閥
7	31688-JOW-00	HOSE, AIR INJECTION EX	2	截止閥輸出管
8	90212-10074-C	CLIP 1*7.4	2	管夾
9	90220-12178-B	CLIP 12*Ø17.8	3	板型管夾
10	90310-42550	HOSE, VALUUM	1	截止閥負壓管
11	96411-06018-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
12	96411-06025-R	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
13	96411-06040-R	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

19. WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

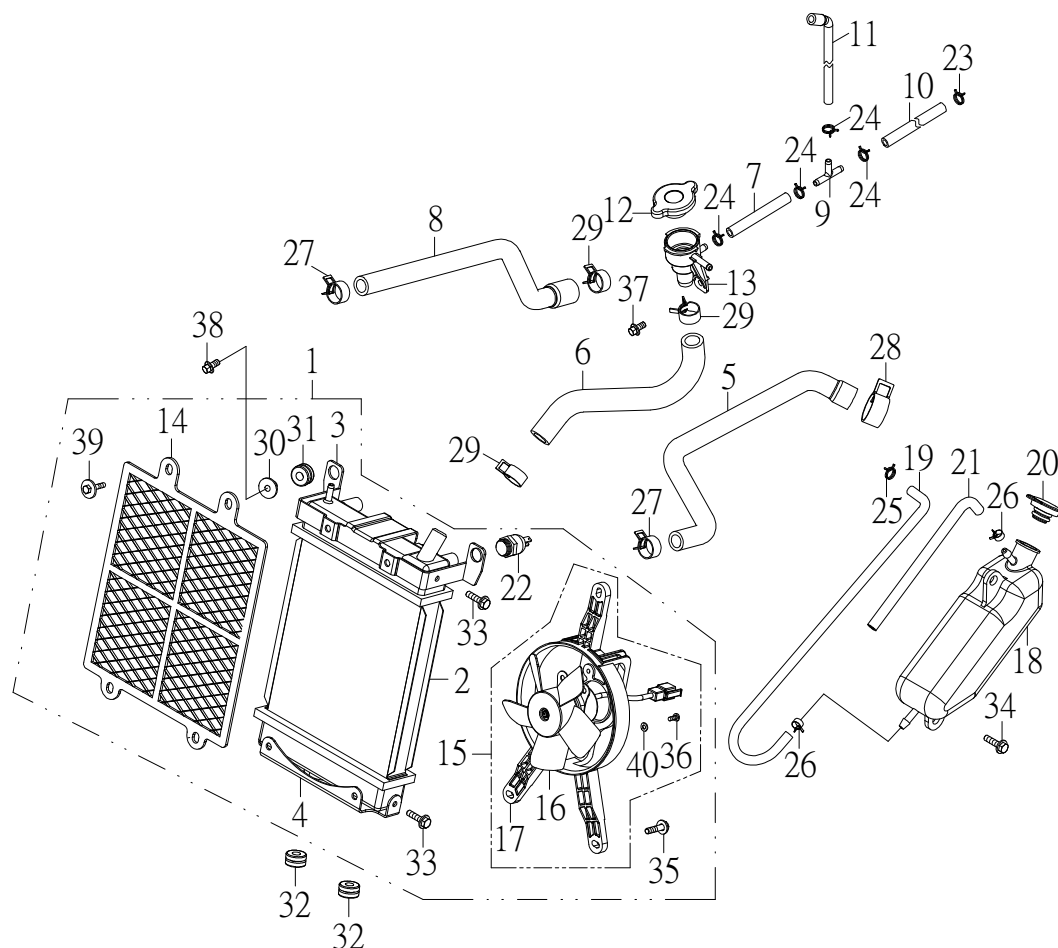

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43400-JOW-00	RADIATOR ASS'Y	1	水箱總成
2	43410-JOW-00	RADIATOR	1	水箱
3	43411-JOW-00	BRACKET, RADIATOR	1	水箱上支架
4	43416-JOW-00	BRACKET, RADIATOR	1	水箱下支架
5	43420-JPE-00	HOSE, RADIATOR IN	1	水箱進水管
6	43423-JPE-00	HOSE, RADIATOR CAP	1	加水口水管
7	43424-JOW-00	HOSE	1	加水口連接管
8	43425-JPE-00	HOSE, WATER PUMP IN	1	水泵進水管
9	43427-JOW-00	JOINT	1	循環管接頭
10	43428-JOW-00	HOSE, WATER CIRCULATE	1	冷水循環管
11	43429-JOW-00	HOSE, RADIATOR	1	水箱通氣管
12	43430-JOW-00	RADIATOR CAP	1	水箱蓋
13	43435-JOW-00	HULL, RADIATOR CAP	1	水箱蓋體
14	43440-JOW-00	RADIATOR DEFEND	1	水箱護罩
15	43450-JOW-00	FAN MOTOR ASS'Y	1	風扇馬達總成
16	43451-JOW-00	FAN MOTOR COMP	1	風扇馬達組
17	43456-JOW-00	BRACKET, FAN	1	風扇支架
18	43460-JOW-00	WATER TANK	1	副水箱
19	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	1	副水箱溢流管
20	43466-JOW-00	CAP, WATER TANK	1	副水箱蓋
21	43468-JOW-00	HOSE 2, WATER TANK	1	副水箱通氣管
22	62750-JOW-00	FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關


19. WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

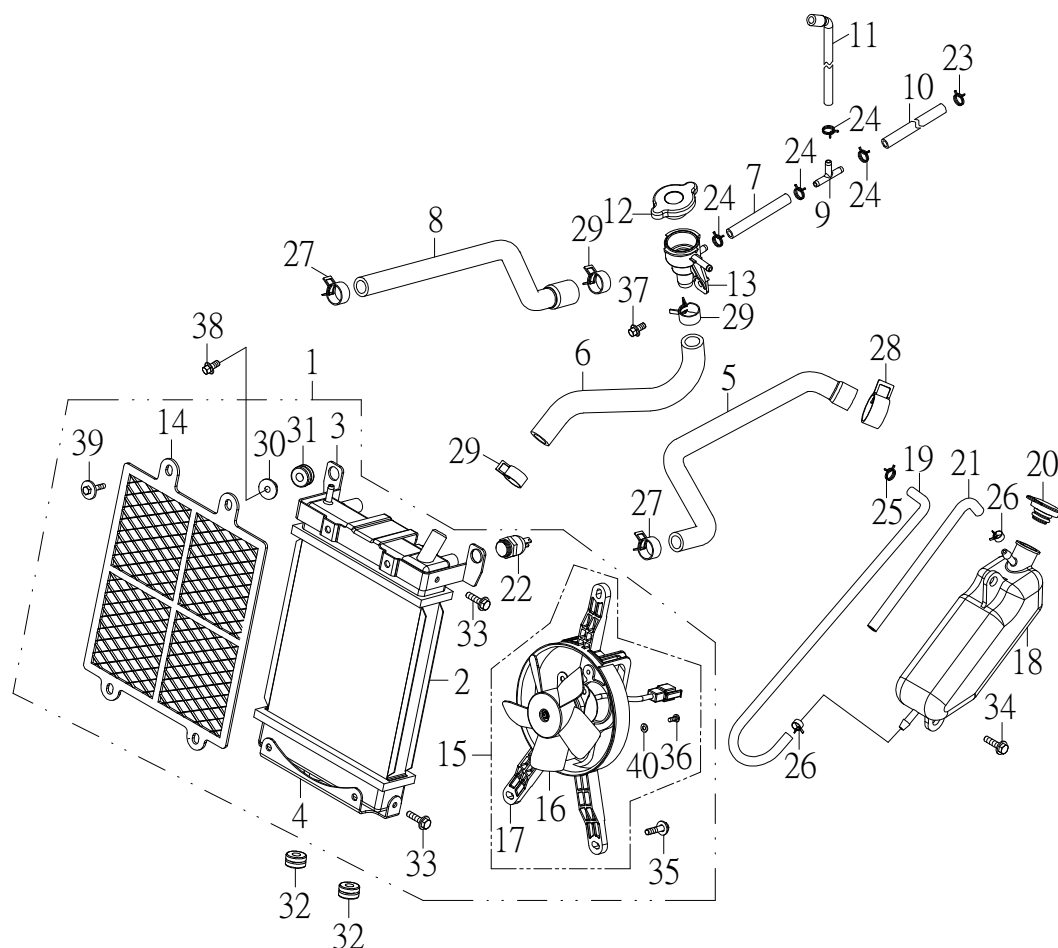

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	90212-10074-C	CLIP 1*7.4	1	管夾
24	90212-12085-C	CLIP 1.2*8.5	4	管夾
25	90212-12095-C	CLIP 1.2*9.5	1	管夾
26	90220-08110-B	CLIP 8*11	2	板型管夾
27	90220-12198-B	CLIP 12*19.8	2	板型管夾
28	90220-12217-B	CLIP 12*21.7	1	板型管夾
29	90220-12230-B	CLIP 12*23	3	板型管夾
30	93530-060911-K	COLLAR	2	水箱軸環
31	93580-092212	GROMMET	2	水箱套環
32	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
33	96218-06012-C	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角螺栓附墊圈
34	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
35	96218-06020-C	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	3	六角螺栓附墊圈
36	96310-04010-B	SCREW, PAN HEAD	3	十字孔頭螺絲
37	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
38	96414-06022-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
39	96616-05012-K	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角十字穴螺栓附墊圈
40	97201-040908-B	WASHER, PLATE 4.2*8.8*0.8	3	平面墊圈


43410-JOW-00	RADIATOR	水箱	1
43400-JOW-00	RADIATOR ASS'Y	水箱總成	1
43411-JOW-00		水箱上支架	1
43416-JOW-00		水箱下支架	1
43440-JOW-00	RADIATOR DEFEND	水箱護罩	1
43450-CEE-00	FAN SET	風扇馬達組	1
43451-JOW-00		風扇電機	1
43456-JOW-00		風扇支架	
62750-CEE-00	FAN MOTOR SWITCH	風扇開關	1
93530-060911-K	COLLAR	水箱軸環	2
93580-092212	GROMMET	水箱套環	2
93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2
96218-06012-C	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	4
96218-06020-C	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	3
96310-04010-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2
96414-06022-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2
96616-05012-K	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	4

20. EXHAUST MUFFLER 排氣管

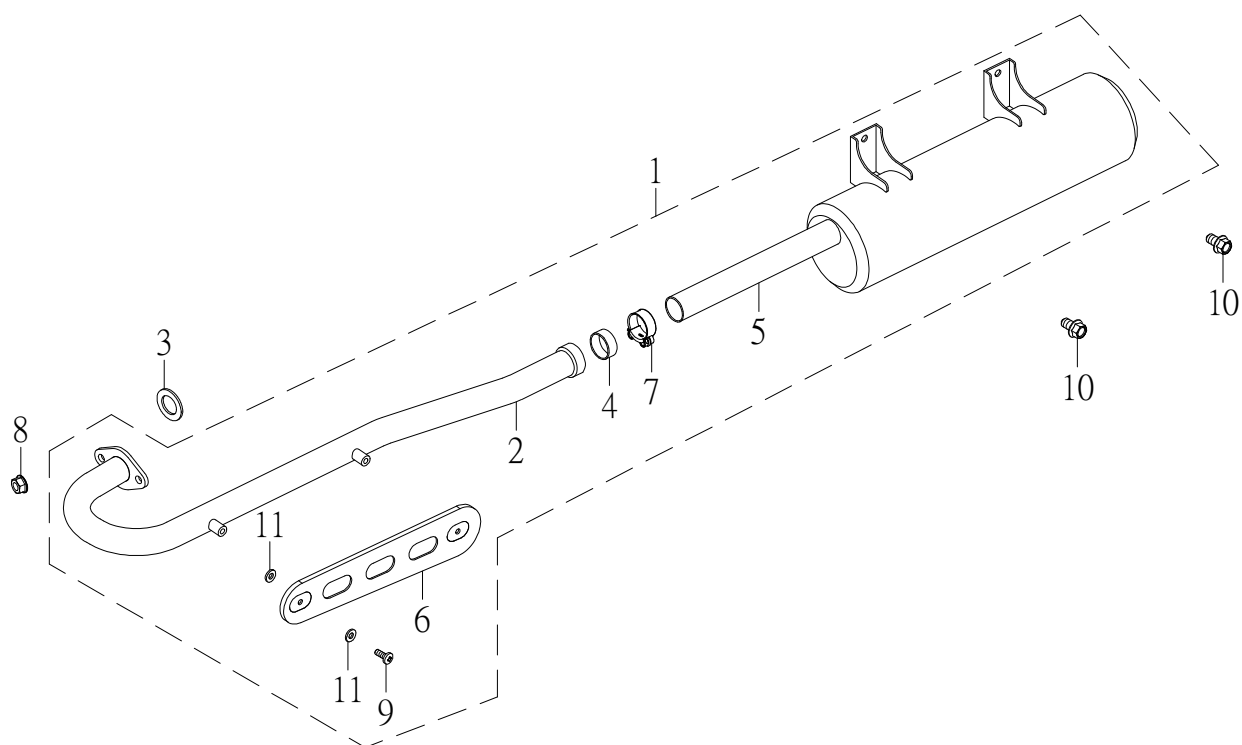


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	31610-JPE-00	EXHAUST MUFFLER ASS'Y	排氣管總成	1	
2	31611-JPE-00	PIPE, EXHAUST	排氣導管	1	
3	31613-JOW-00	GASKET, EXHAUST PIPE (29*36*4.8)	排氣管墊片	1	
4	31614-CEW-00	GASKET, MUFFLER	消音筒墊片	1	
5	31617-JPE-00	MUFFLER COMP	消音筒	1	
6	31618-RAM-00	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩	1	
7	31624-CEW-00	CLIP	消音筒管束	1	
8	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
9	96316-06010-K	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
10	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
11	97210-061215	WASHER, PLATE	石棉墊圈	4	

21. REAR ARM 擺動臂

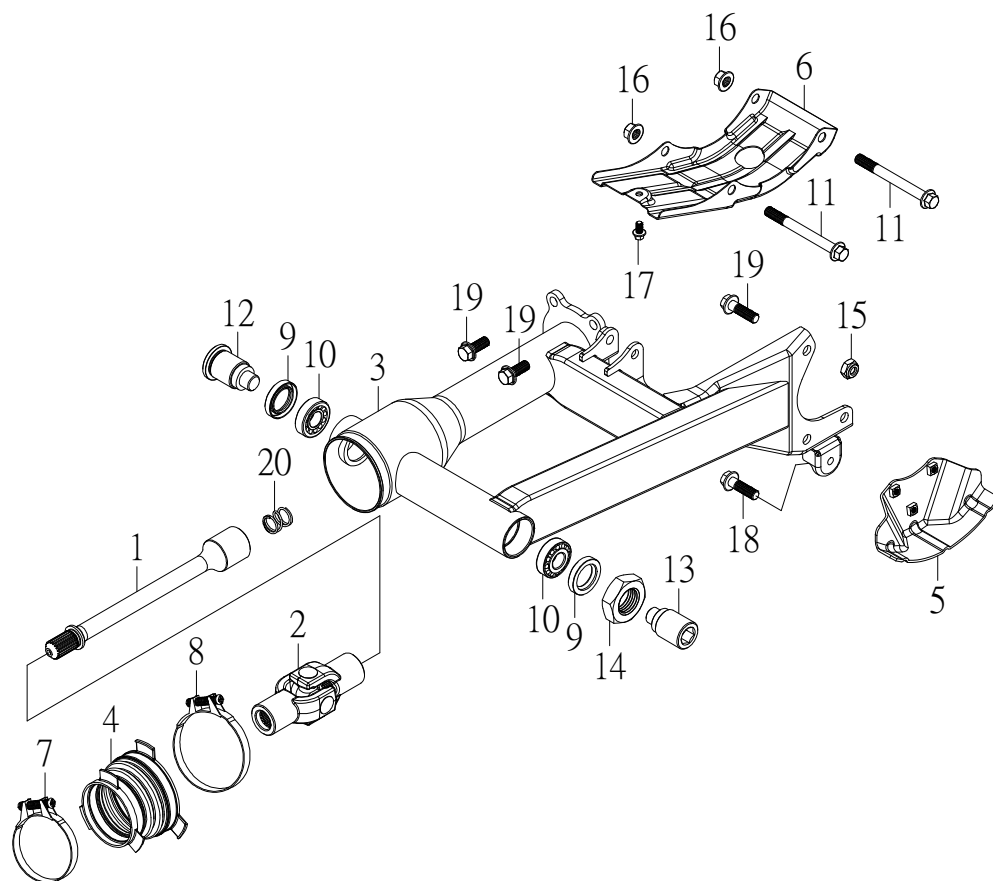


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26481-JPE-00	DRIVE AXLE	1	傳動軸
2	26486-JPE-00	JOINT, UNIVERSAL	1	傳動軸十字萬向接頭組
3	32100-JPE-00	REAR ARM	1	擺動臂
4	32117-JPE-00	DUCT	1	擺動臂防塵套
5	32190-JPE-00L	COVER L	1	左下護蓋
6	32190-JPE-00R	COVER R	1	右下護蓋
7	90260-85069	CLIP	1	防塵套管夾
8	90260-85087	CLIP	1	防塵套管夾
9	93110-26405	OIL SEAL NG 6757	2	油封
10	93325-174013	NEEDLE BEARING 30203	2	滾錐軸承
11	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
12	94706-30027-C	SHAFT, PIVOT	1	擺動臂固定軸右
13	94706-30040-C	SHAFT, PIVOT	1	擺動臂固定軸左
14	95201-304611-C	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
15	95311-101710-B	NUT, NYLON	1	尼龍螺帽
16	95401-101409-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
17	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角螺栓附墊圈
18	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
19	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	7	凸緣螺栓
20	97501-1920023	SPRING, COMPRESSION	1	壓縮彈簧

22. REAR SUSPENSION 後懸吊系統

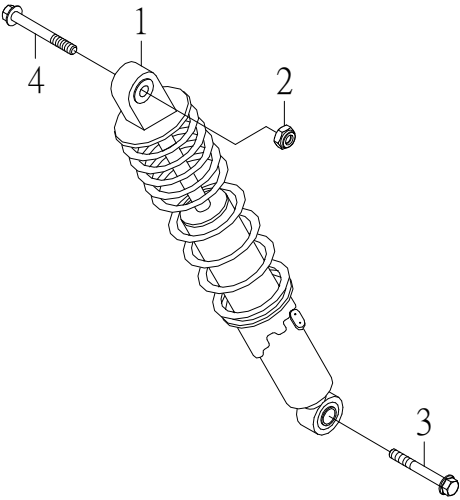


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32210-JPE-02	SHOCK ABSORBER ASS'Y, REAR	後緩衝器總成	1	
2	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	1	
3	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
4	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	

23. FRAME 車架

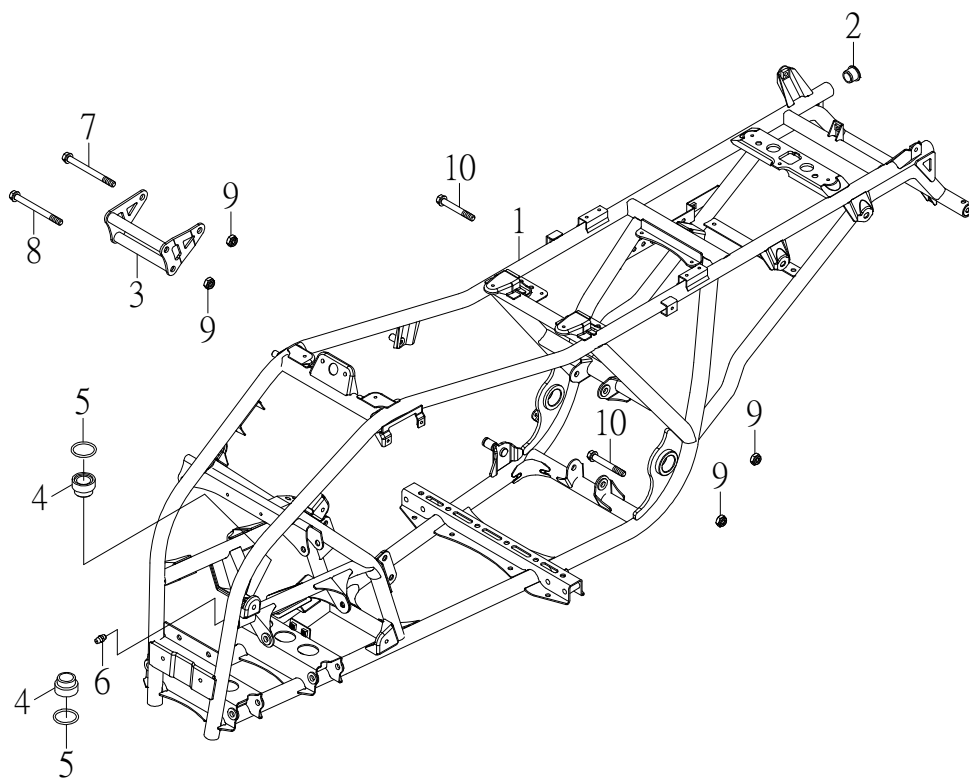


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41110-JPE-00	FRAME COMP	1	車架整體
2	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
3	41181-JOW-00	ENGINE HANGER F	1	引擎前固定座
4	46412-RAM-00	BUSH, SOLID	2	轉向桿襯套
5	93210-24148	O-RING 2.4*14.8	2	護油圈
6	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	1	黃油嘴
7	94610-10158-B	BOLT	1	前輪軸
8	94610-10165-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	5	尼龍螺帽
10	96414-10087-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

24. CARRIER, FRONT 前架

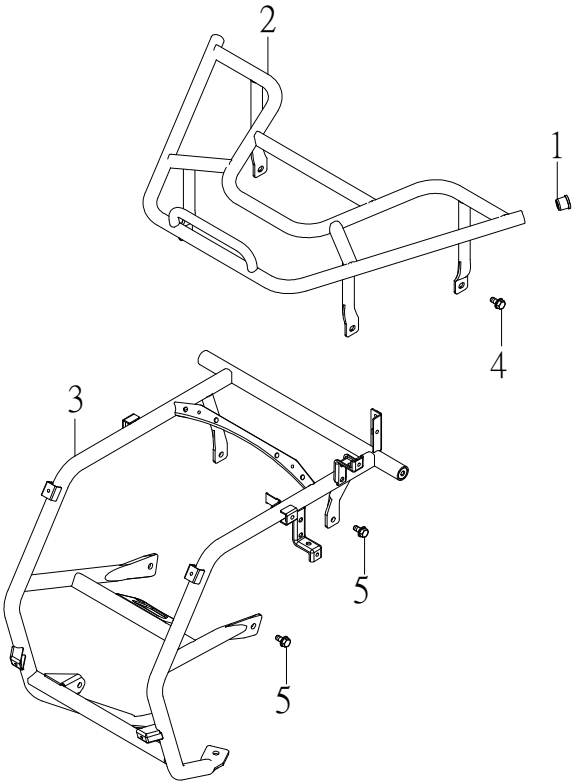


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41154-JOW-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41606-JOW-00	CARRIER, FRONT	前架	1	
3	41610-JPE-00	CRUTCH, FRONT	前支架	1	
4	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	

25. STEERING 轉向裝置

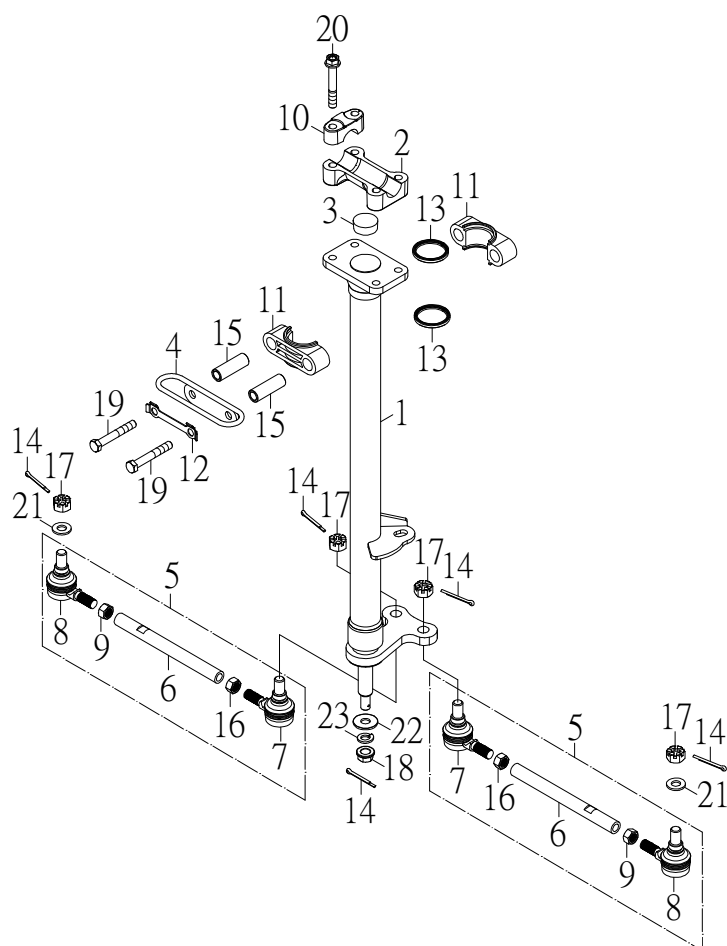


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	42101-JOW-00	COLUMN, STEERING	轉向桿	1	
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	頂樑	1	
3	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	塞子	1	
4	42118-RAM-00	BRACKET, STEERING LOWER	導線環	1	
5	42140-JPE-00	ROD, TIE ASSY	連桿總成	2	
6	42141-MLS-00	ROD, TIE	連桿	2	
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	萬向接頭 內	2	
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	萬向接頭 外	2	
9	42146-RAM-00	NUT	連桿螺帽	2	
10	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	把手上固定座	2	
11	46411-RAM-00	BEARING, STEERING	轉向桿固定座	2	
12	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	制止片	1	
13	46417-RAM-00	OIL SEAL	轉向桿封圈	2	
14	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	開口銷	5	
15	93510-081442-C	COLLAR	轉向桿座隔管	2	
16	95201-101408-C	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	
17	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
18	95401-101409-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
19	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	
20	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
21	97201-101805-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	
22	97201-102620-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	

25. STEERING 轉向裝置

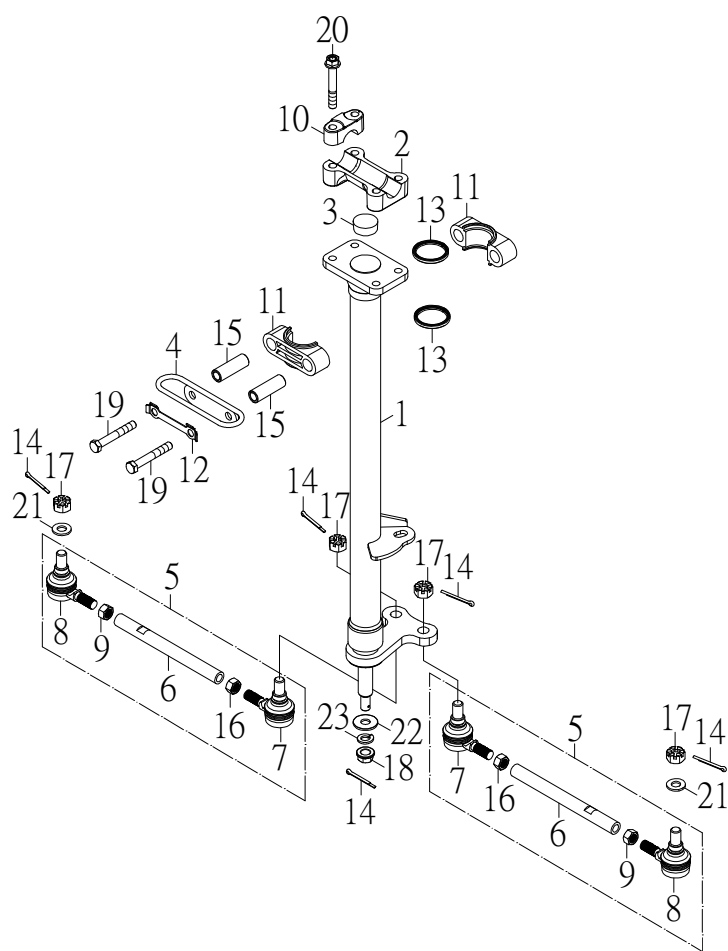


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97301-101720-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈

26. FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

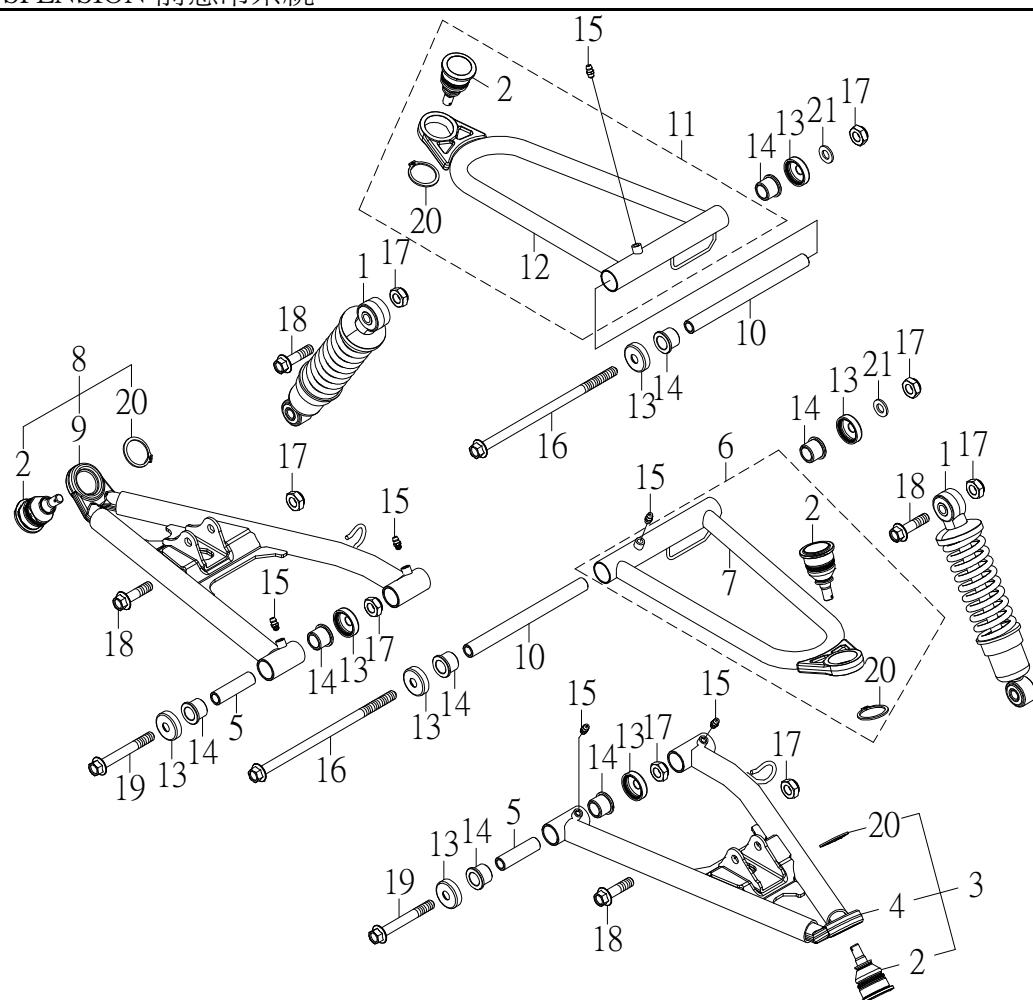


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42126-JPE-02	SHOCK ABSORBER ASS'Y	前緩衝器總成	2	
2	42150-CGV-00	UNIVERSAL JOINT COMP	萬向接頭組	4	
3	42161-JPE-01	FRT.LWR, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
4	42161-JPE-01G	FRT.LWR, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
5	42163-RAM-00	COLLAR	下搖臂軸襯	4	
6	42166-JPE-01	FRT.UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
7	42166-JPE-01G	FRT.UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
8	42171-JPE-01	FRT.LWR, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
9	42171-JPE-01G	FRT.LWR, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
10	42173-RAM-00	COLLAR	上搖臂軸襯	2	
11	42176-JPE-01	FRT.UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
12	42176-JPE-01G	FRT.UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
13	42183-RAM-00	COVER, THRUST	塵封蓋	12	
14	93330-152118	BUSH, SOLID	羅龍滑動軸承	12	
15	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE M6*P1.0	黃油嘴	6	
16	94610-10208-B	SHAFT, PIVOT	上搖臂固定軸	2	
17	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	10	
18	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
19	96414-10080-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
20	97010-30015-K	CIRCLIP	C型扣環	4	
21	97201-102020-B	WASHER, PLATE 10.5*20*2	平面墊圈	2	

27. FRONT WHEEL 前輪

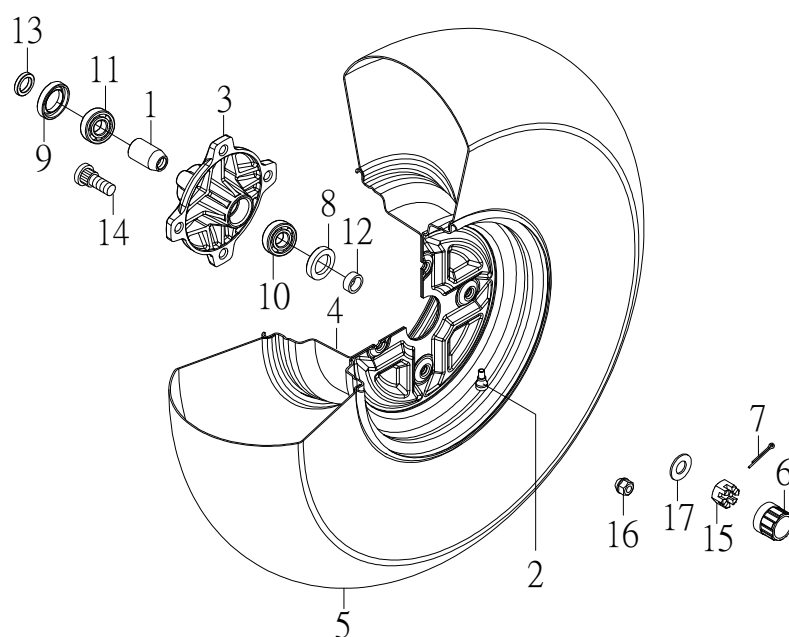


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42515-RAM-00	SPACER, BEARING	2	前輪轂隔管
2	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
3	42581-JOW-00	HUB, FRONT	2	前輪轂
4	42582-JPE-00	WHEEL, FRONT	2	前輪胎
5	42590-JPE-00	TIRE, FRONT 185/170-14	2	輪圈飾蓋
6	42595-SK9-00	CAP, WHEEL	2	後輪圈
7	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	開口銷
8	93110-22357	OIL SEAL TC 22*35*7	2	油封
9	93110-30424	OIL SEAL TC 30*42*4.5	2	油封
10	93320-153511S	BALL BEARING 6202 CS05/2A	2	滾珠軸承
11	93320-204212M	BALL BEARING 6004CM/2A	2	滾珠軸承
12	93510-152209-C	COLLAR	2	前輪轂側隔管
13	93510-203006-C	SPACER, BEARING	2	前輪轂隔管
14	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	輪圈固定螺栓
15	95321-142215-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
16	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	鎖位凸緣螺帽
17	97201-142820-C	WASHER, PLATE 14.2*28.4*2	2	平面墊圈

28. HUB, REAR 後輪轂

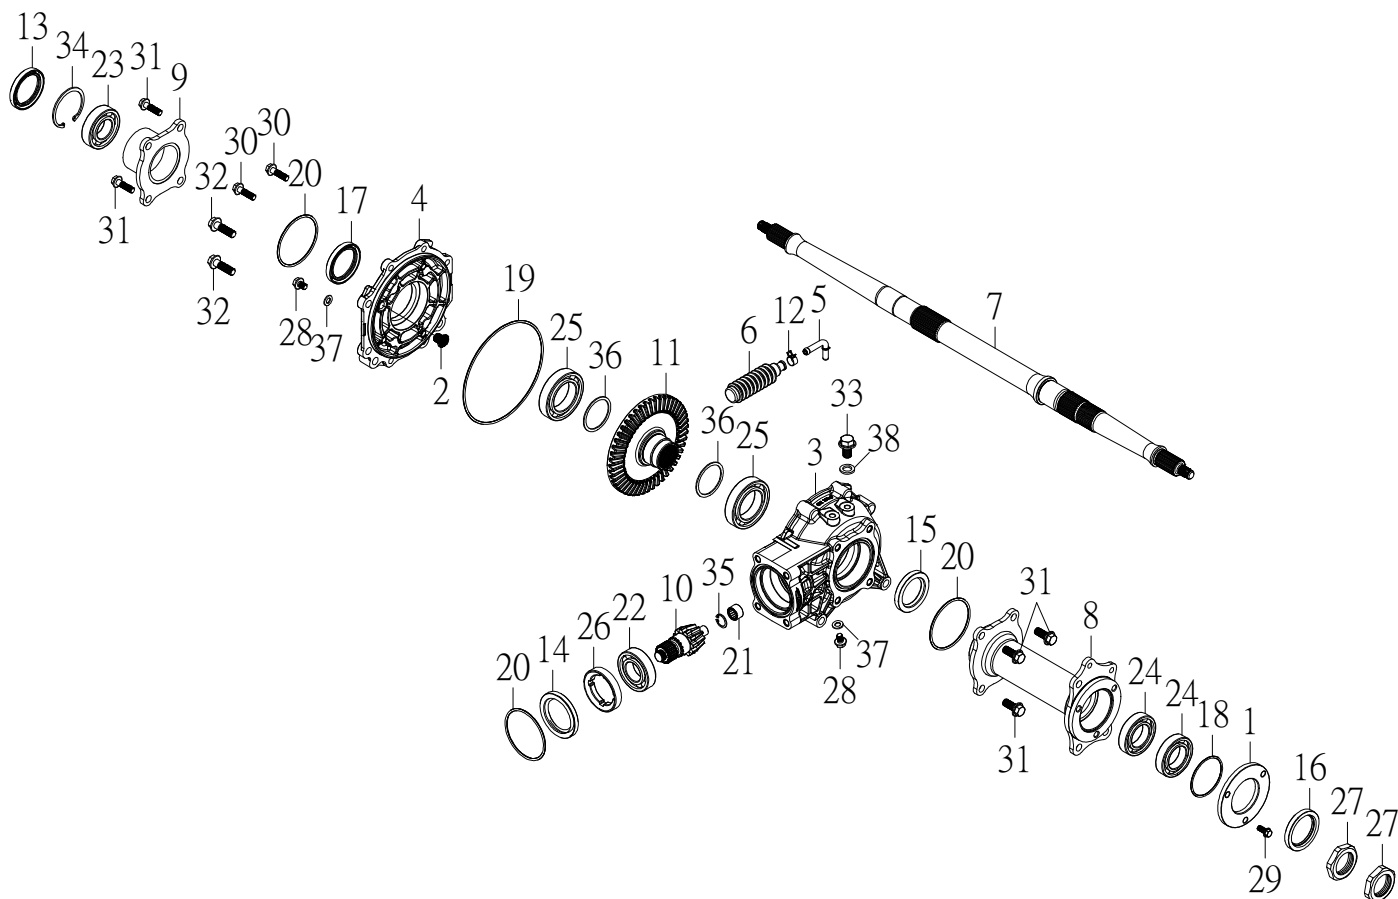


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42823-JPE-00	PLATE, BEARING	1	軸承固定板
2	42824-JPE-00	PIN	1	齒輪止動銷
3	42826-JPE-00	GEAR BOX	1	後齒輪箱
4	42827-JPE-00	COVER, GEAR BOX	1	後齒輪箱蓋
5	42828-JPE-00	BREATHER JOINT	1	呼吸管接頭
6	42829-JPE-00	BREATHER	1	後齒輪箱呼吸管
7	42835-JPE-01	AXLE, WHEEL	1	後輪軸
8	42836-JPE-00	HUB, REAR L	1	左後輪轂
9	42837-JPE-00	HUB, REAR R	1	右後輪轂
10	42841-JPE-00	DRIVING GEAR	1	後輪驅動斜齒輪
11	42846-JPE-00	DRIVE GEAR	1	後輪傳動斜齒輪
12	90220-08086-B	CLIP 8*Ø8.6	1	板型管夾
13	93110-32588	OIL SEAL TC 32*58*8	1	油封
14	93110-357010	OIL SEAL TC 35*70*10	1	油封
15	93110-42627	OIL SEAL TC 42*62*7	1	油封
16	93110-44544	OIL SEAL TC 44*54*4.5	1	油封
17	93110-44607	OIL SEAL TC 44*60*7	1	油封
18	93210-20640	O-RING 2.0*64	1	護油圈
19	93210-301550	O-RING 3.0*155	1	護油圈
20	93210-31744	O-RING 3.1*74.4	3	護油圈
21	93310-1420120	NEEDLE BEARING HK 1412	1	滾針軸承
22	93320-306216	BALL BEARING 6206	1	滾珠軸承

28. HUB, REAR 後輪輞

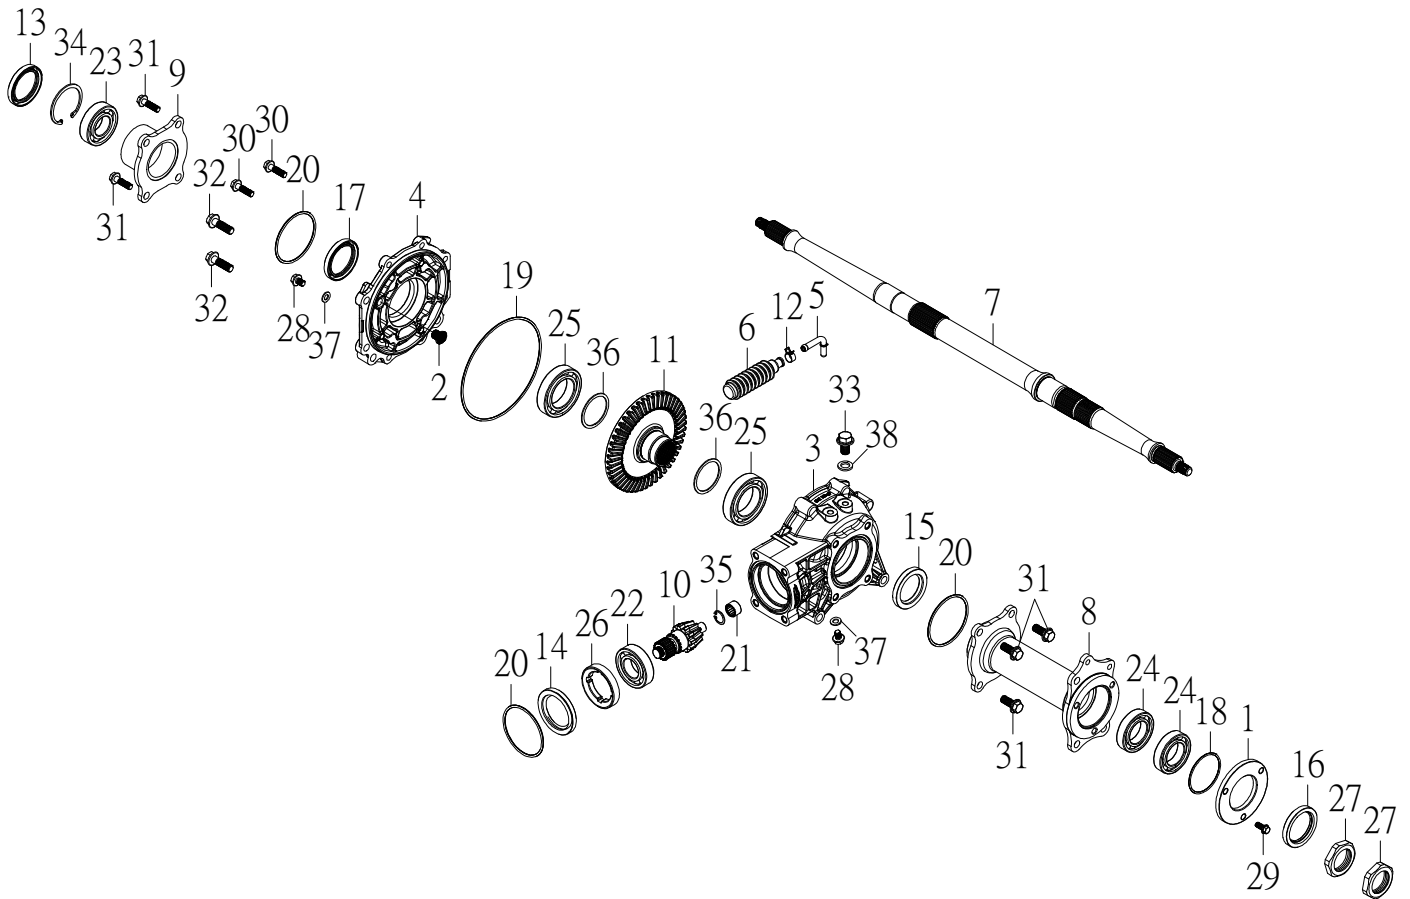


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	93320-325813	BALL BEARING 60/32 /2A	1	滾珠軸承
24	93320-356214	BALL BEARING 6007/2A	2	滾珠軸承
25	93320-457516	BALL BEARING 6009	2	滾珠軸承
26	94710-65013	BOLT, RING	1	環形栓塞
27	95201-335014-C	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
28	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
29	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	3	凸緣螺栓
30	96414-08030-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
31	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	8	凸緣螺栓
32	96414-10035-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
33	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
34	97012-58020-K	CIRCLIP	1	C形內扣環
35	97013-20010-K	CIRCLIP IR-20	1	C形內扣環
36	97201-455906	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455907	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455908	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
	97201-455909	WASHER, PLATE	2	齒輪襯片
37	97231-081620	WASHER, ALUMINUM 8.2*16*2	2	鋁墊圈
38	97231-122020	WASHER, ALUMINUM 12.3*20*2.0	1	鋁墊圈

29. REAR WHEEL 後輪

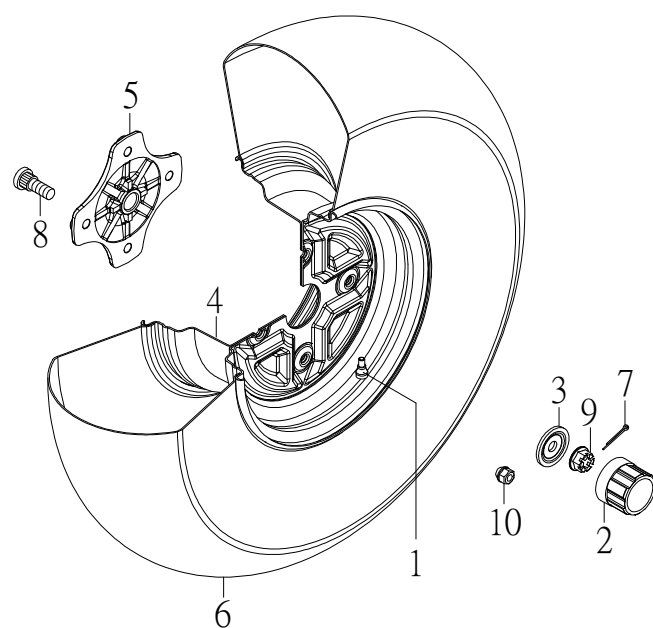


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	鋁輪圈
2	42595-SK9-00	CAP, WHEEL	2	
3	42596-JOW-00	HOLDER, WHEEL CAP	2	
4	42882-JPE-00	WHEEL, REAR	2	
5	42885-JOW-00	COLLAR, WHEEL	2	
6	42890-JPE-00	TIRE, REAR 195/65-14	2	
7	90240-29025-B	COTTER PIN 2.9*25	2	
8	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
9	95326-142114-C	NUT, CASTLE FLANGE	2	
10	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

30. FUEL TANK 油箱

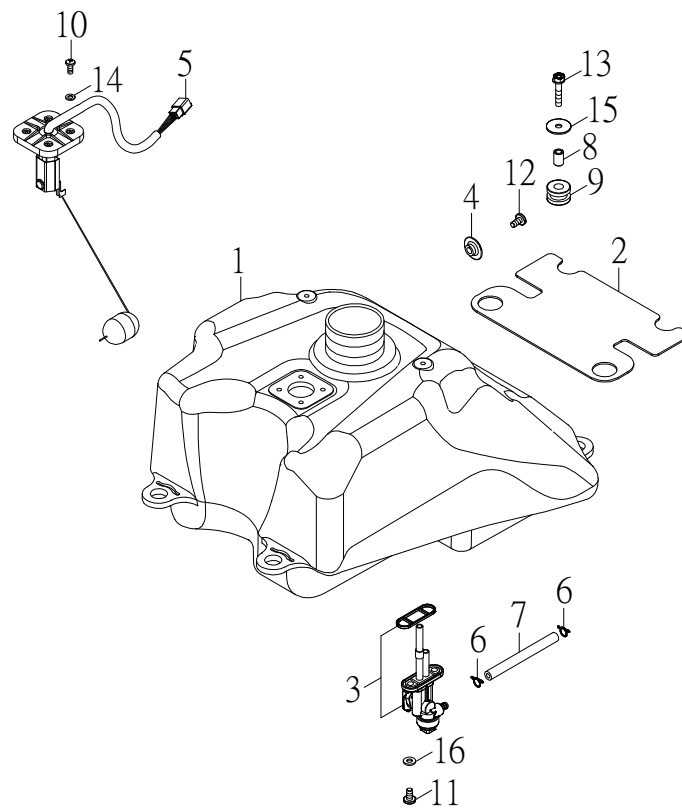


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43110-JOW-00	FUEL TANK	汽油箱	1	
2	43154-JOW-00	GUARD	保護板	1	
3	43500-RAM-01	FUEL COCK ASSY	油杯	1	
4	52726-JOW-00	BUTTON	座墊鈕扣	1	
5	62770-JOW-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
6	90210-12010	CLIP	管夾	2	
7	90310-50200	HOSE, FUEL 5*10*200	汽油管	1	
8	93510-061015-B	COLLAR F	油箱隔管 前	4	
9	93580-102416	GROMMET R	油箱套環 後	4	
10	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
11	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
12	96318-06020-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
13	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
14	97201-051410-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
15	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
16	97210-061315	WASHER, PLATE	石棉墊圈	2	

31. REAR BRAKE 後煞車系統

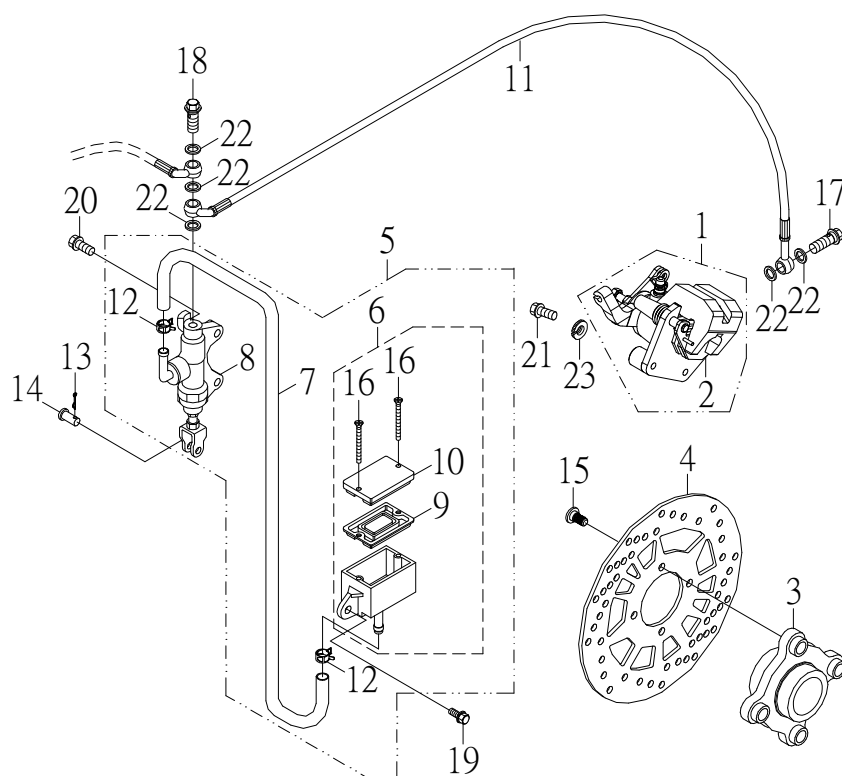


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45801-CFS-01	CALIPER ASS'Y	1	卡鉗總成
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	1	剎車片組
3	45830-CBW-00	BRACKET, DISC	1	剎車圓盤座
4	45831-RAM-03	DISC, BRAKE	1	剎車圓盤
5	45870-RAM-01	MASTER CYLINDER SUB ASS'Y	1	主缸總成
6	45871-RAM-00	RESERVOIR	1	油槽總成
7	45874-RAM-00	HOSE 8*13*400	1	油管
8	45877-RAM-01	CYLINDER KIT, MASTER	1	推進器組
9	45878-NAF-00	DIAPHRAGM, RESERVOIR	1	油槽隔片
10	45879-NAF-00	CAP, RESERVOIR	1	油槽蓋
11	61320-JOW-00	HOSE, BRAKE	1	剎車油管
12	90220-80013	CLAMP	2	管夾
13	90240-14016-B	COTTER PIN	1	開口銷
14	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
15	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	4	剎車盤固定螺栓
16	94712-04040-K	SCREW, FLAT HEAD	2	十字孔埋頭螺絲
17	94716-10022-G	BOLT, UNION	1	接合螺栓
18	94716-10033-G	BOLT, UNION	1	接合螺栓
19	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
20	96414-06022-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
21	96414-08045-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
22	97230-101512	WASHER, COPPER 10.3*15*1.2	5	銅墊圈

31. REAR BRAKE 後煞車系統

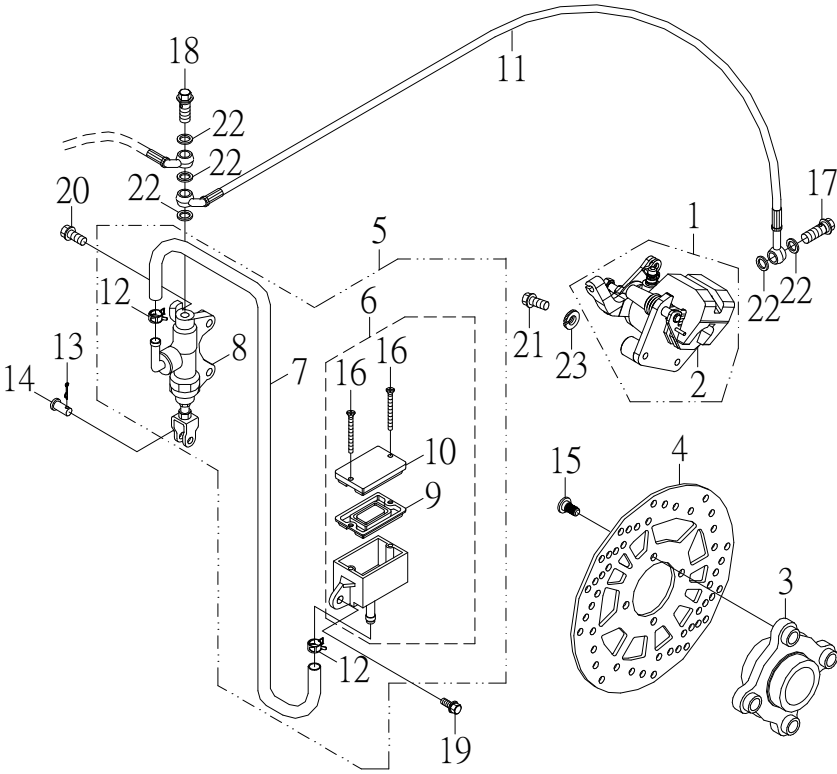


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
23	97301-081520-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈

32. KNUCKLE, STEERING 轉向關節座

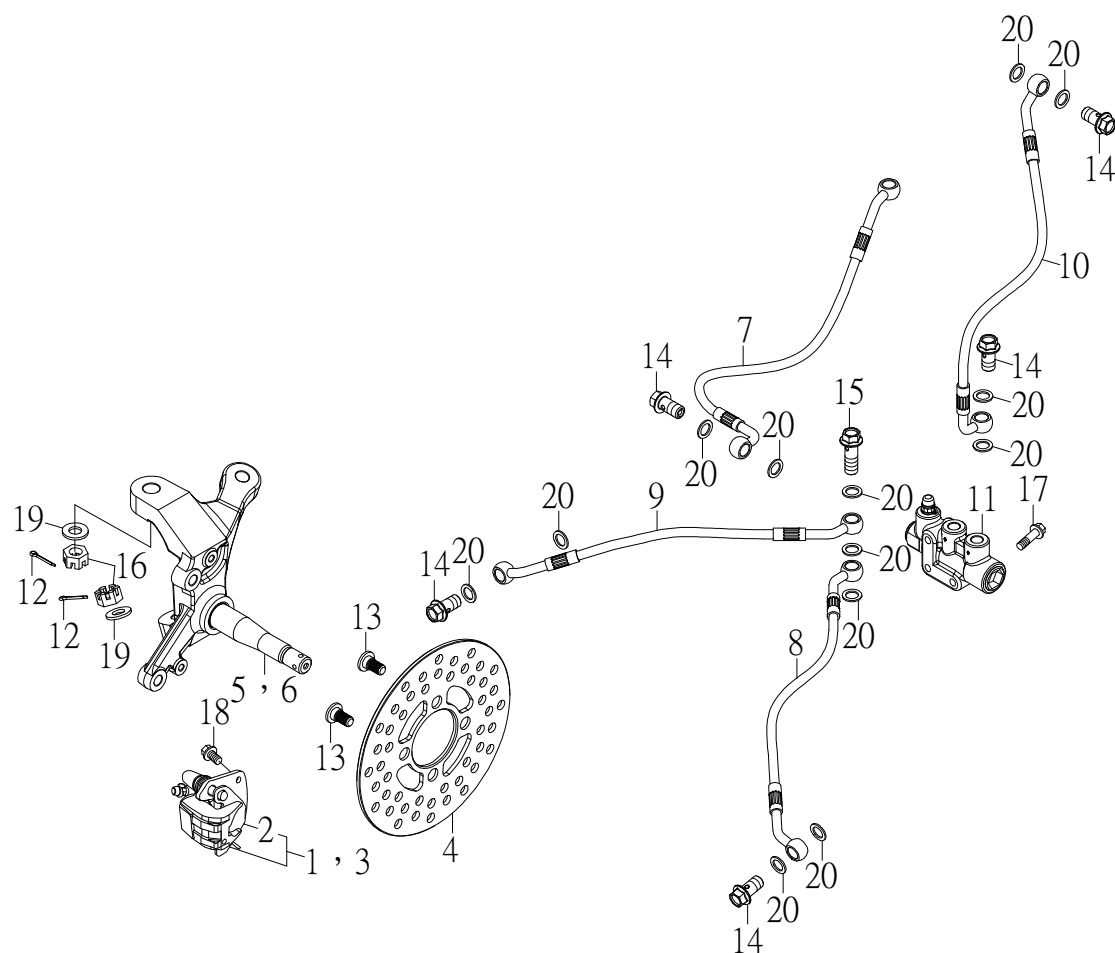


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-CGV-00	CALIPER ASS'Y, L FRONT	左前卡鉗總成	1	
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	剎車片組	2	
3	45821-CGV-00	CALIPER ASS'Y, R FRONT	右前卡鉗總成	1	
4	45831-RAM-01	DISK, BRAKE	剎車圓盤	2	
5	45860-CGV-00	KNUCKLE COMP, STEERING L	左前轉向關節座整體	1	
6	45865-CGV-00	KNUCKLE COMP, STEERING R	右前轉向關節座整體	1	
7	61811-JOW-01	HOSE, BRAKE	腳剎車油管	1	
8	61812-JPE-00L	HOSE, FRONT BRAKE L	左前剎車油管	1	
9	61812-JPE-00R	HOSE, FRONT BRAKE R	右前剎車油管	1	
10	61820-JOW-01	HOSE, HANDBRAKE	手剎車油管	1	
11	61860-JOW-01	BRAKE SHUNT ASS'Y	分流閥組	1	
12	90240-23020-B	COTTER PIN 2.3*20	開口銷	4	
13	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	8	
14	94716-10022-G	BOLT, UNION	接合螺栓	5	
15	94716-10033-G	BOLT, UNION	接合螺栓	1	
16	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
17	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
18	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
19	97201-101805-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
20	97230-101512	WASHER, COPPER	銅墊圈	13	

33. STEERING HANDLE CABLE 轉向把手，鋼索

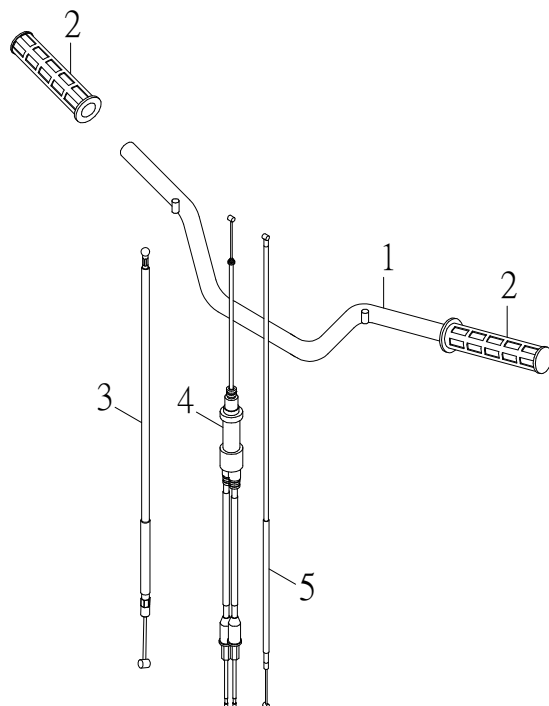


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	46110-JOW-01	HANDLEBAR	把手整體	1	
2	46240-RAM-00	GRIP	握把	2	
3	61340-JOW-02	CABLE, HANDBRAKE	手剎車鋼索	1	
4	61620-JOE-01	CABLE, THROTTLE	節流鋼索	1	
5	61720-JOW-00	CABLE, CHOKE	阻風導線	1	

34. FRONT COVER 前蓋

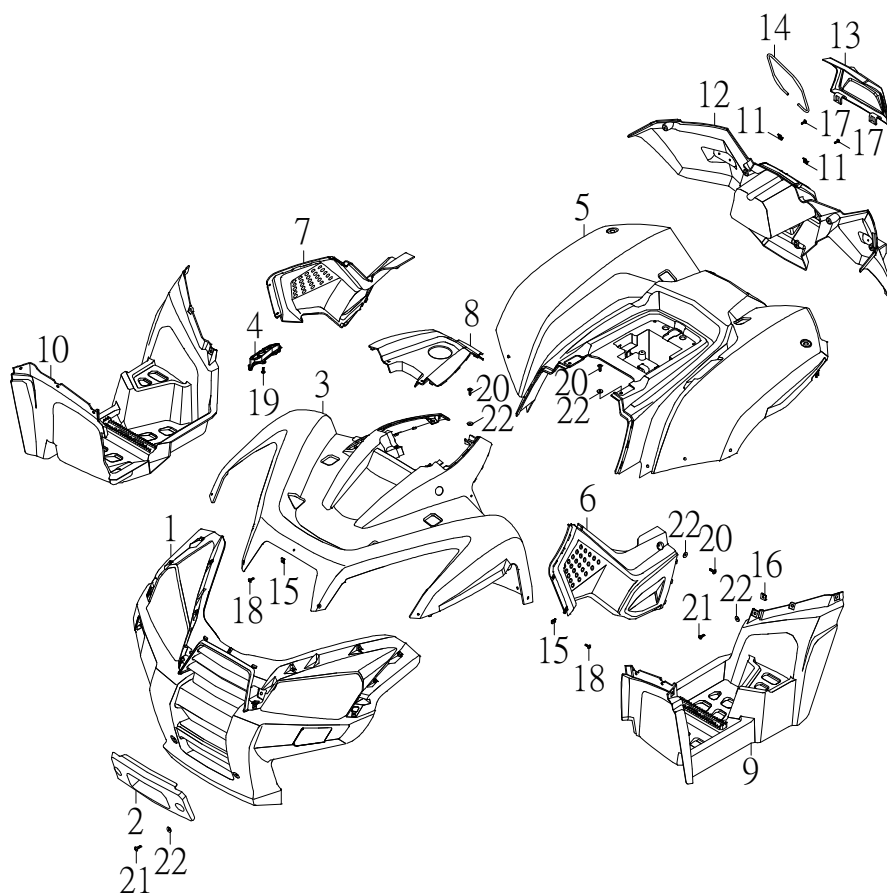


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51121-JOW-00	SHIELD COVER, FRONT	1	前保桿飾蓋
2	51122-JOW-00	COVER, WINCH	1	絞盤飾蓋
3	51161-JOW-00	COVER, FRONT	1	前蓋
4	51166-JPE-00	GUIDE COVER	1	排檔桿導蓋
5	51171-JOW-00	COVER, REAR	1	後蓋
6	51172-JOW-00	SIDE COVER L	1	左側蓋
7	51173-JOW-00	SIDE COVER R	1	右側蓋
8	51532-JOW-00	COVER, TOP	1	油箱上蓋
9	53235-JOW-00	MUDGUARD L	1	左腳踏板
10	53245-JOW-00	MUDGUARD R	1	右腳踏板
11	53396-NAF-00	HINGE	2	鉸鏈
12	57820-JOW-00	BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱
13	57830-JOW-00	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱蓋
14	57842-JOW-00	SEAL, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱封圈
15	95101-05012	NUT, SPRING	21	U型板螺帽
16	95101-061820-C	NUT, SPRING	12	U型板螺帽
17	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
18	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	21	自攻螺絲
19	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	4	自攻螺絲
20	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	20	十字孔頭螺絲
21	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	14	十字孔頭螺絲
22	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	34	凸緣墊圈

35. SEAT 座墊

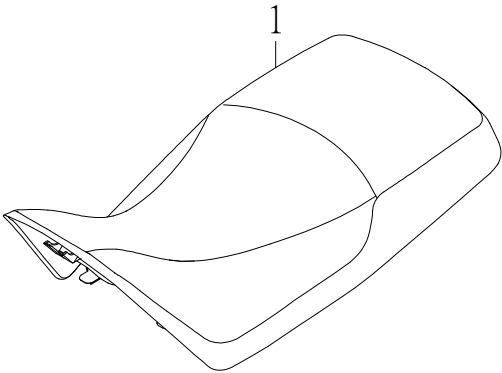


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	52730-JOW-00	SINGLE SEAT ASS'Y	1	單人座墊總成

36. REAR CARRIER 後架

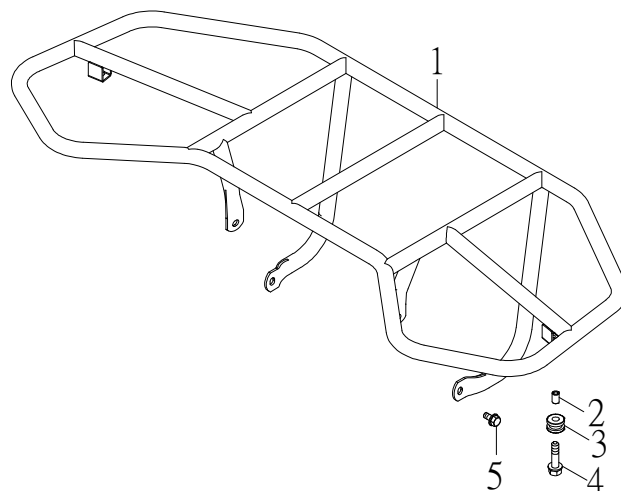


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52850-JOW-00	CARRIER, REAR	後架	1	
2	93510-061010	COLLAR	牌照板軸環	2	
3	93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2	
4	96218-06025-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

37. STICK SHIFT 排檔裝置

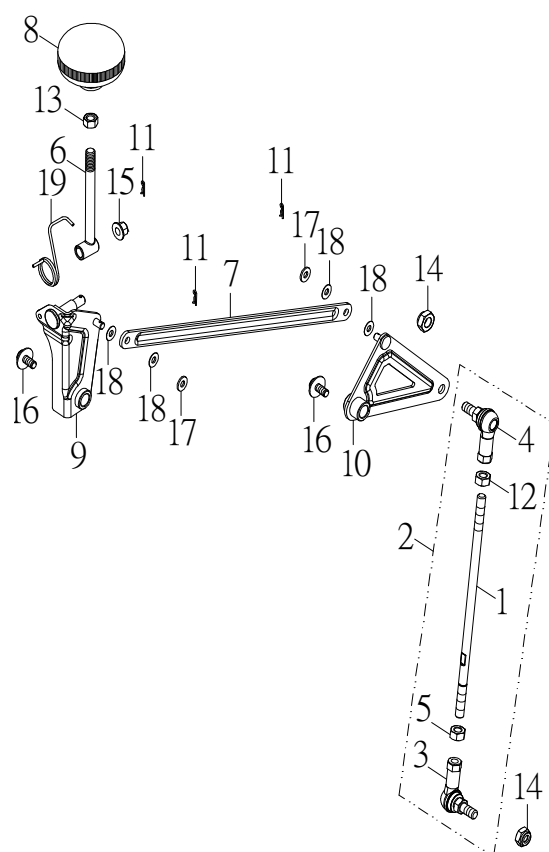


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53203-JPE-00	GEAR SHIFT LEVER LOWER	變速桿下	1	
2	53203-JPE-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	變速桿下總成	1	
3	53207-JOW-00	JOINT L, GEAR SHIFT LEVER	變速桿接頭左	1	
4	53208-JOW-00	JOINT R, GEAR SHIFT LEVER	變速桿接頭右	1	
5	53209-JOW-00	NUT	變速桿螺帽	1	
6	53211-JOW-00	ROD SHIFT	排檔桿	1	
7	53213-JPE-00	GEAR SHIFT LEVER UPPER	變速桿上	1	
8	53214-GLO-00	HEAD SHIFT	排檔頭	1	
9	53215-JPE-00	ARM SHIFT	排檔臂	1	
10	53217-JOW-00	GEAR SHIFT LEVER	變速桿搖臂	1	
11	90230-12008	COTTER PIN	開尾銷	3	
12	95201-081207-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
13	95201-101408-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
14	95311-081308-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
15	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
16	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
17	97201-061415-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	
18	97221-071405	WASHER, PLASTIC	塑膠墊圈	4	
19	97508-221880-B	SPRING, TORSION	扭轉彈簧	1	

38. STAND FOOTREST 腳踏桿

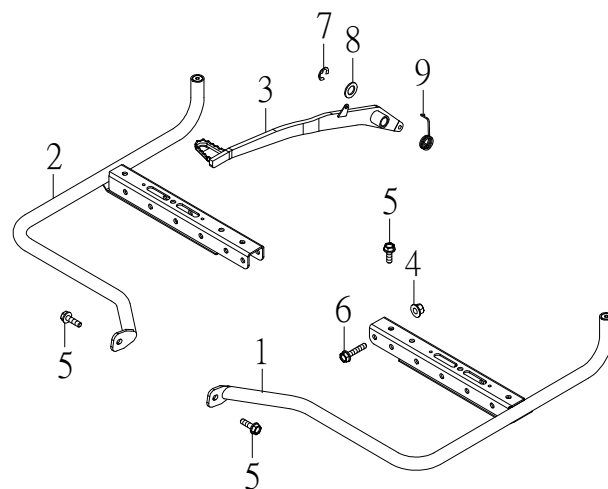


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53231-JOW-00	FOOTREST L	1	左腳踏桿
2	53241-JOW-00	FOOTREST R	1	右腳踏桿
3	53261-JOW-00	PEDAL, BRAKE	1	後剎車踏板
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	4	凸緣螺帽
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
6	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
7	97011-12010-B	CIRCLIP 12*1.0	1	E形扣環
8	97201-152620-B	WASHER, PLANE 15.2*25.6*2.0	1	平面墊圈
9	97508-3226115-B	SPRING, TORSION	1	剎車踏板扭轉彈簧

39. HEADLIGHT 前燈

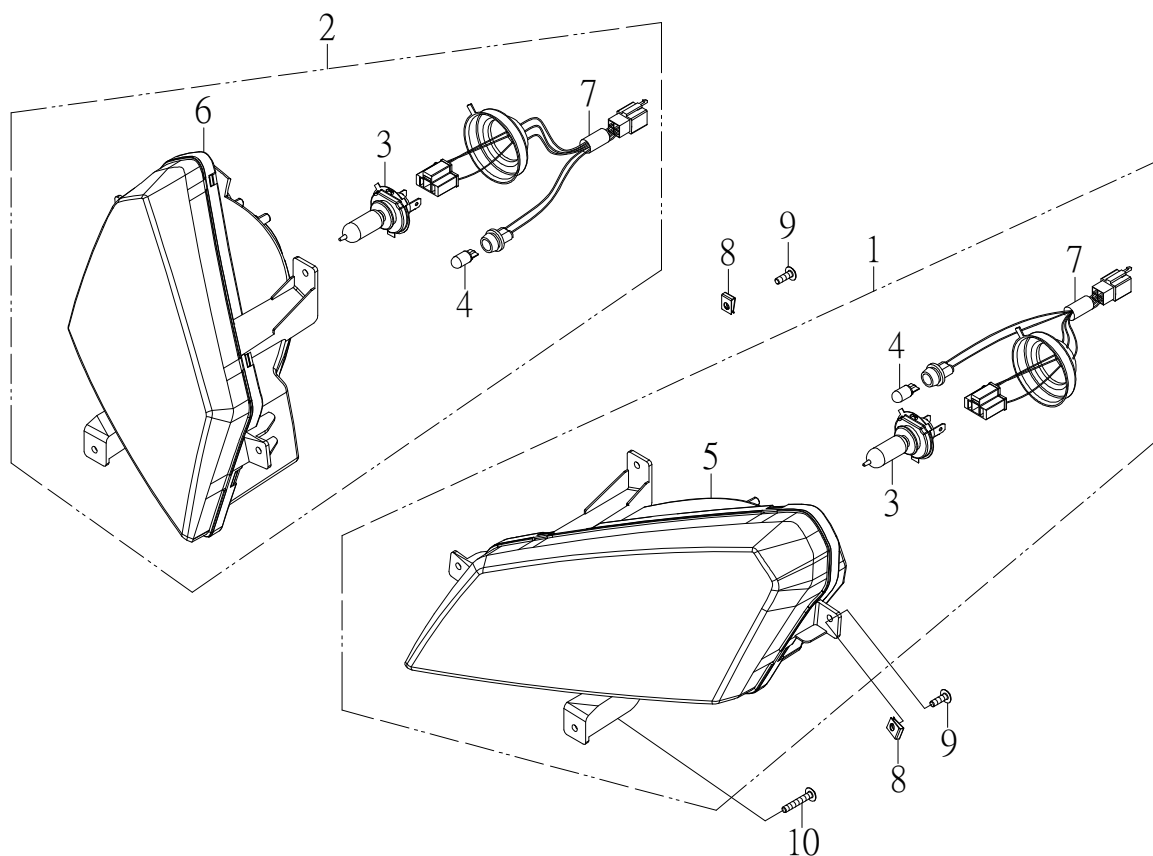


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55300-JOW-00L	HEAD LIGHT ASS'Y	左前燈組	1	
2	55300-JOW-00R	HEAD LIGHT ASS'Y	右前燈組	1	
3	55314-CEW-00	BULB, HEAD LIGHT H4 12V35/35W	前燈燈泡	2	
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP 12V 5W	位置燈燈泡	2	
5	55320-JOW-00L	LENS ASS'Y	左前燈單元總成	1	
6	55320-JOW-00R	LENS ASS'Y	右前燈單元總成	1	
7	55340-JOW-00	SOCKET CORD ASS'Y	燈座總成	2	
8	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	6	
9	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	6	
10	96112-52016-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	

40. FLASHER 方向燈

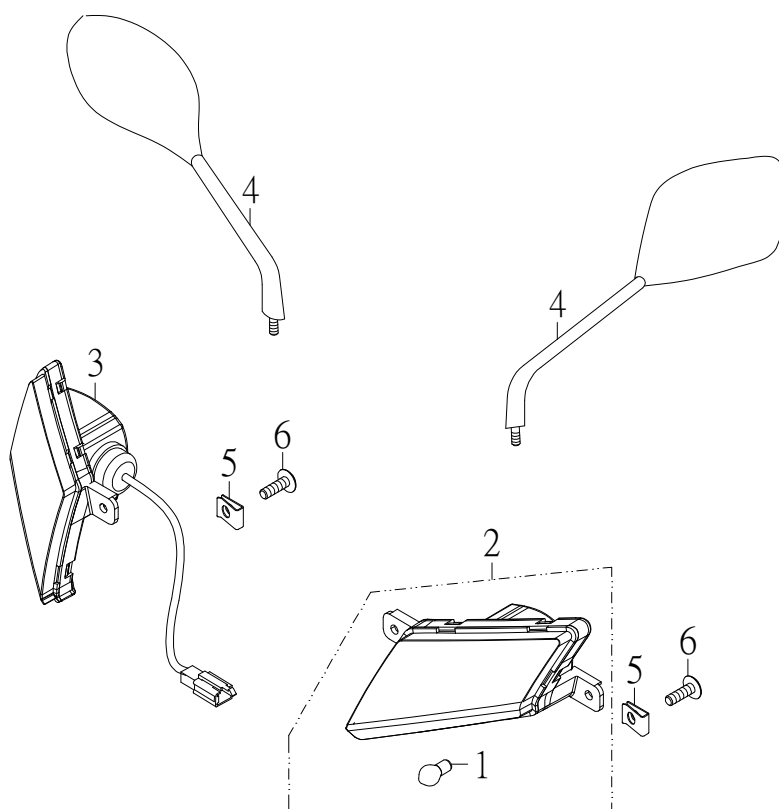


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER RY10W 12V 10W	方向燈泡	2	
2	55350-JOW-00	WINKER ASS'Y, L FRONT	前方向燈組左	1	
3	55360-JOW-00	WINKER ASS'Y, R FRONT	前方向燈組右	1	
4	56270-ROA-00	MIRROR ASS'Y, BACK	後照鏡組	1	
5	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
6	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	方燈
	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	圓燈

41. SPEEDOMETER 速度表

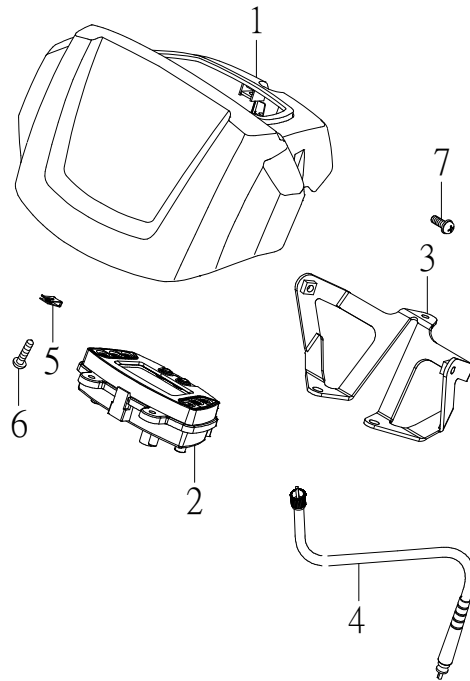


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55213-JOW-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	1	把手上蓋
2	55510-JPE-01	SPEEDOMETER ASS'Y	1	速度表總成
3	55516-JOW-00	HOLDER, SPEEDOMETER	1	速度表固定座
4	61520-JPE-00	CABLE, SPEEDOMETER ASS'Y	1	速度表鋼索總成
5	95101-05012	NUT, SPRING	3	U型板螺帽
6	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	3	自攻螺絲
7	96312-06016-K	SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	3	十字孔頭螺絲附墊圈

42. INDICATOR LIGHT 指示燈

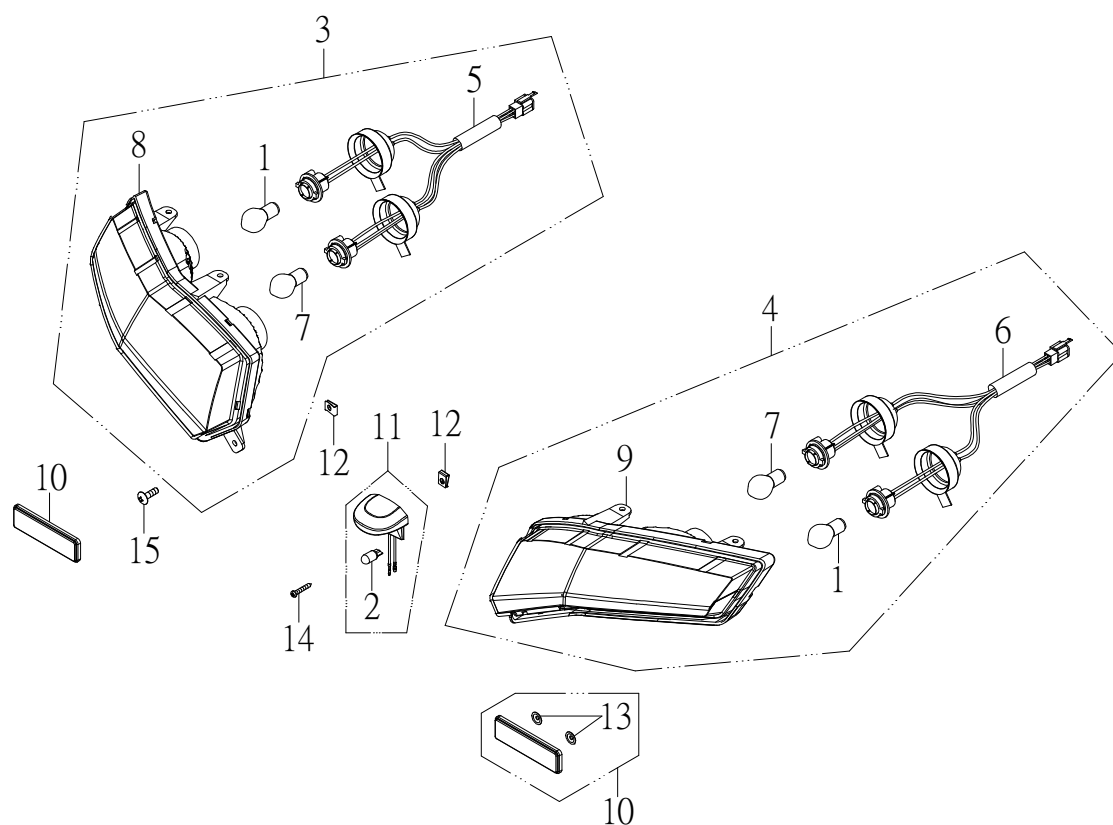


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER RY10W 12V 10W	2	方向燈泡
2	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP 12V 5W	1	位置燈燈泡
3	55700-JOW-00L	INDICATOR LIGHT L	1	左指示燈組
4	55700-JOW-00R	INDICATOR LIGHT R	1	右指示燈組
5	55713-JOW-00L	WIRE, GUIDING LIGHTS L	1	左指示燈配線組
6	55713-JOW-00R	WIRE, GUIDING LIGHTS R	1	右指示燈配線組
7	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT 12V 21/5W	2	後剎車燈泡
8	55720-JOW-00L	LENS ASS'Y L	1	左指示燈單元總成
9	55720-JOW-00R	LENS ASS'Y R	1	右指示燈單元總成
10	55722-JOW-00	REFLECTOR	2	反射片
11	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	1	牌照燈組
12	95101-05012	NUT, SPRING	11	U型板螺帽
13	95111-051404-K	NUT, STOPPER	4	快速螺帽
14	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲
15	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	10	自攻螺絲

43. WARNING 警告標示

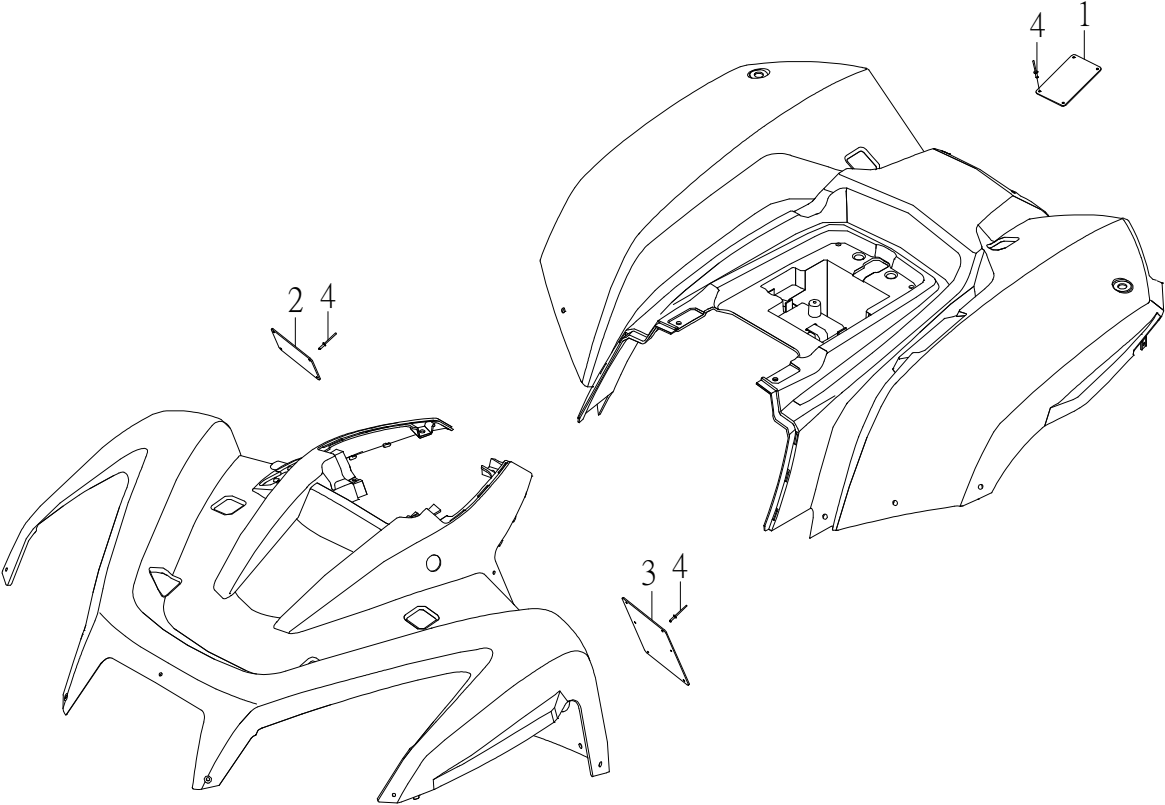


NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	56576-RAM-00	LABEL WARNING 3 (TIRE)	胎壓規範	1	
2	56578-RAM-00	LABEL WARNING 2 (AGE)	年齡規範	1	
3	56781-RAM-01	LABEL WARNING 1 (OPERATION)	騎乘規範	1	
4	94320-32096	RIVET 3.2*9.6	拉釘	14	

43. WIRE HARNESS 主電路配線

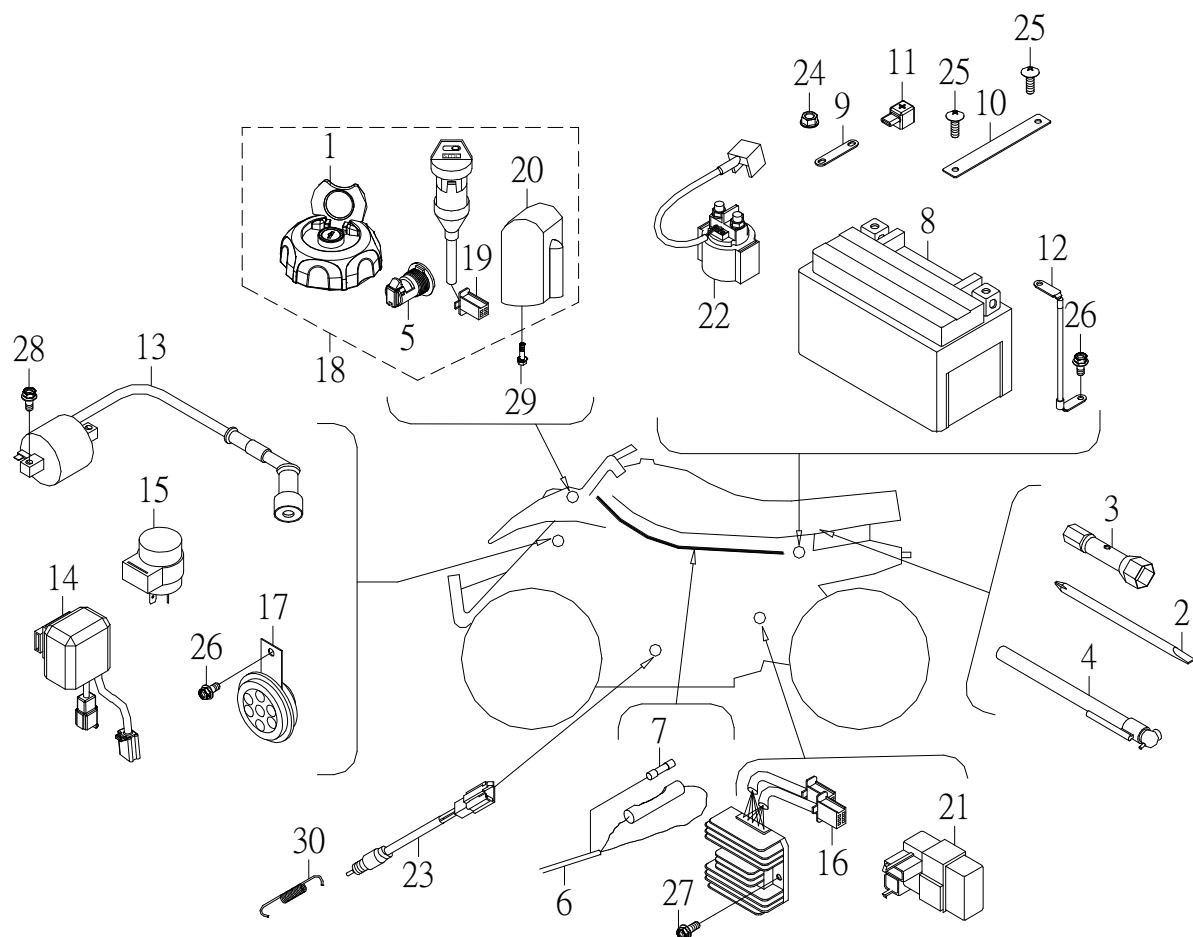


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-JPE-00	CAP ASSY	1	
2	56120-RAM-00	SCREW DRIVER	1	
3	56140-RAM-00	TOOL PLUG	1	
4	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	1	
5	57851-JOW-00	LOCK	1	同53308-NAF-00
6	61120-JOW-00	WIRE, HARNESS	1	
7	61151-CHP-00	FUSE (15A250V)	1	
8	62100-JOW-00	BATTERY ASSY (YTX12-BS)	1	
	62100-JOW-01	BATTERY ASSY (GTX12-BS)	1	
9	62110-JOW-00	PLATE	1	
10	62112-JOW-00	BAND, BATTERY	1	
11	62116-JOW-00	PROTECTOR	1	
12	62120-JOW-00	CABLE, EARTH	1	
13	62310-JOW-00	IGNITION COIL ASSY	1	
14	62340-JOW-00	COIL, PREVENT INTERFERENCE	1	
15	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	1	
16	62360-JOW-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	1	
17	62370-NAF-00	HORN	1	
18	62500-JPE-00	KEY SET	1	
19	62501-JOW-00	MAIN SWITCH ASSY	1	
20	62503-RAM-00	LOCK COMP, STEERING HANDLE	1	
21	62540-JOW-00	C.D.I UNIT ASSY	1	

43. WIRE HARNESS 主電路配線

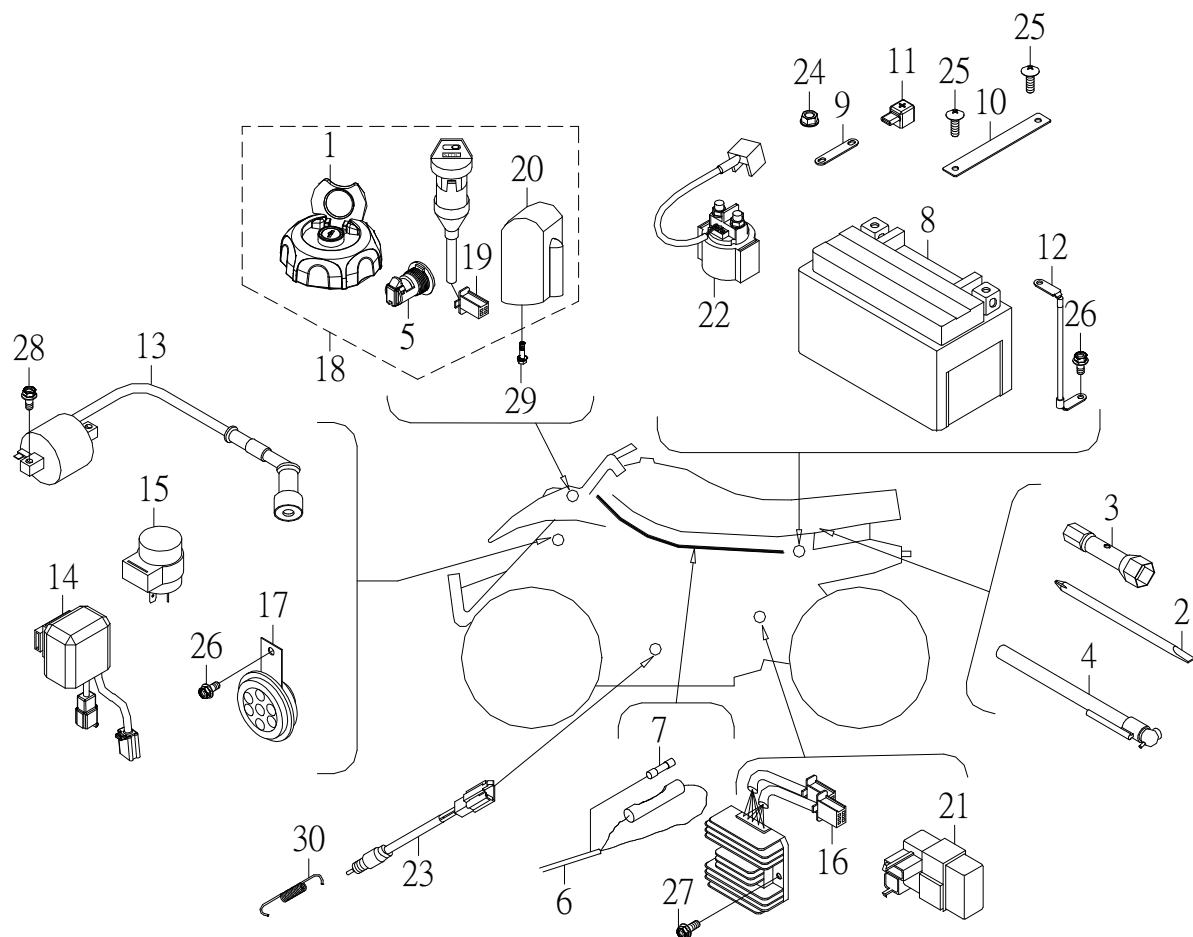


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
22	62550-JOW-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	1	
23	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	剎車燈後置開關	1	
24	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
25	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
26	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
27	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
28	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
29	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	2	
30	97506-1272190-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	

45. HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿

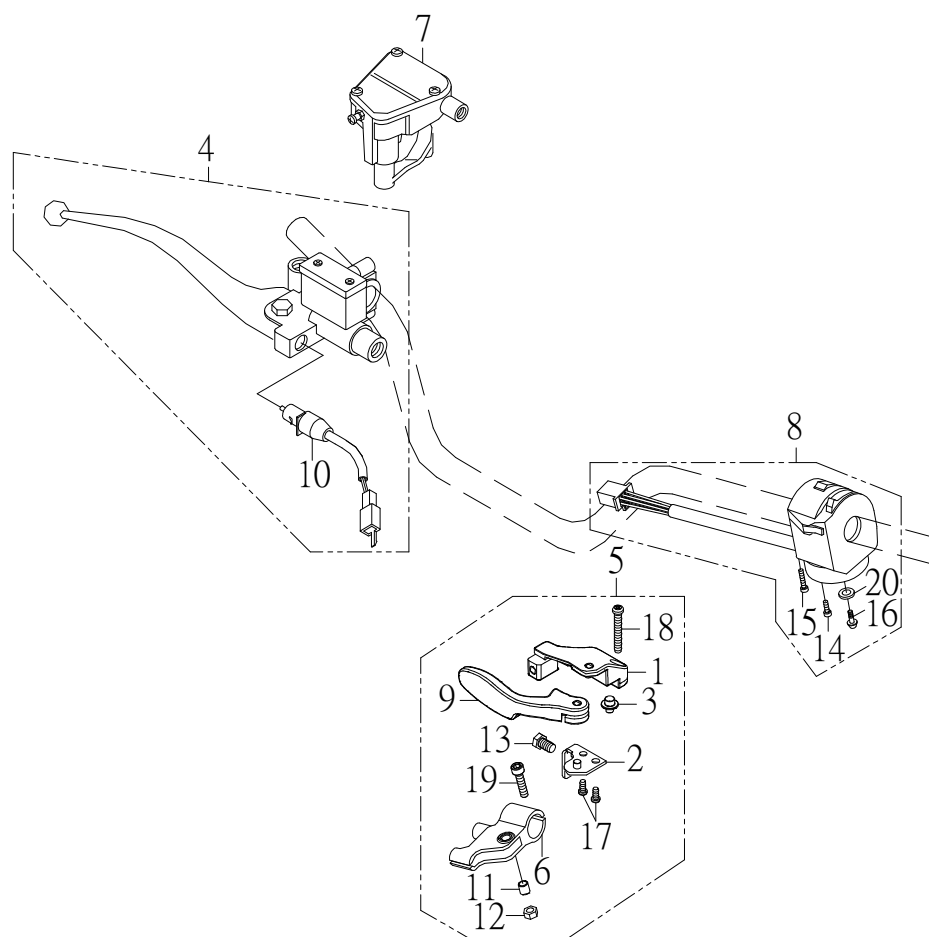


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42861-QUA-01	GEAR SHIFT BRACKET	變檔開關座	1	
2	42863-QUA-01	LOCK, GEAR SHIFT LEVER	拉柄鎖位板	1	
3	42865-QUA-01	PIN, LEVER FIXTURE	變檔拉柄固定銷	1	
4	45870-JOW-00	MASTER CYLINDER SUB ASS'Y	主缸總成	1	
5	62910-JOW-00	LEVER ASS'Y, HANDLE	左拉桿組	1	
6	62915-RAM-01	LEVER HOLDER, L	左拉桿固定座	1	
7	62920-JOW-00	THROTTLE ASS'Y	節流座總成	1	
8	62930-RAM-02	HANDLE SWITCH ASS'Y L	左把手開關總成	1	
9	62971-CEW-00	LEVER, PARKING	駐車拉柄	1	
10	62980-JOW-00	FRONT STOP SWITCH	前剎車燈開關	1	
11	93510-060809-C	COLLAR, LEVER	拉桿軸環	1	
12	95311-061006-G	NUT, NYLON	尼龍螺帽	1	
13	96210-10016-G	BOLT, HEXAGON 10*16	六角螺栓	1	
14	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
15	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
16	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
17	96310-06012-G	SCREW, PAN HEAD 6*12	十字孔頭螺絲	2	
18	96310-06040-G	SCREW, PAN HEAD 6*40	十字孔頭螺絲	1	
19	96510-06022-G	BOLT	六角承窩螺栓	1	
20	97201-061310-B	WASHER, PLATE 6.5*13*1.0	平面墊圈	1	

46. WINCH 絞盤

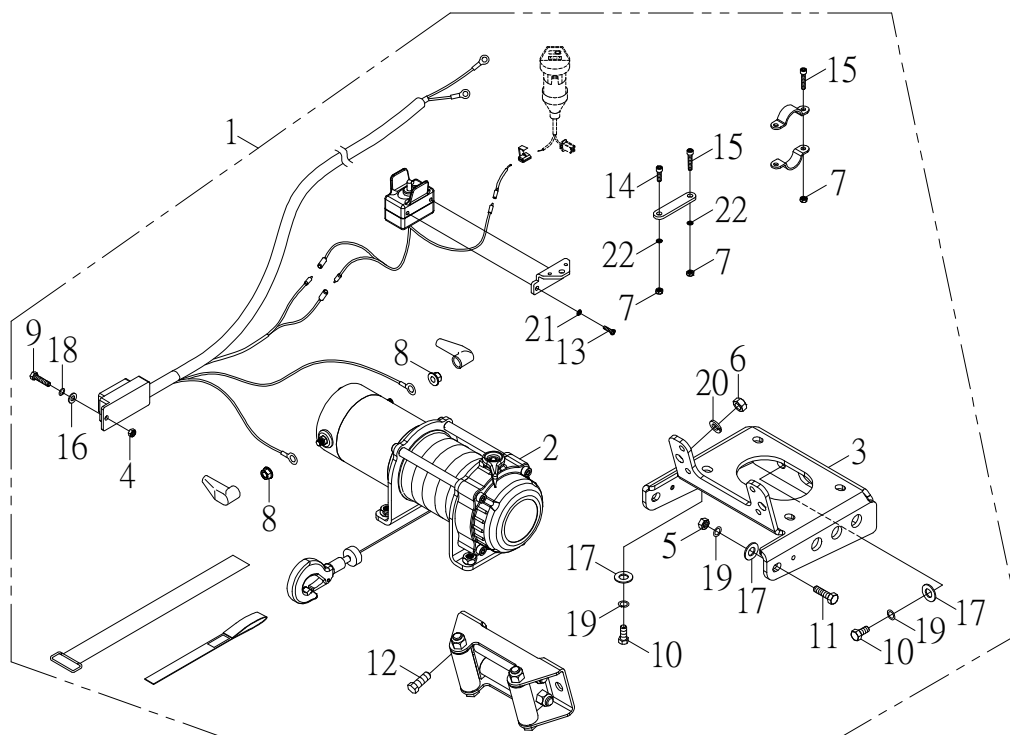

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56200-JPE-00	WINCH ASS'Y	1	絞盤總成
2	56201-JOW-00	WINCH	1	絞盤
3	56206-JPE-00	BASE, WINCH	1	絞盤底板
4	95201-061005-B	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
5	95201-081306-B	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
6	95201-101708-B	NUT, HEXAGON	2	六角螺帽
7	95311-050805-B	NUT, NYLON	3	尼龍螺帽
8	95401-061006-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
9	96210-06020-B	BOLT, HEXAGON	1	六角螺栓
10	96210-08020-B	BOLT, HEXAGON	6	六角螺栓
11	96210-08025-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
12	96210-10020-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
13	96310-03008-B	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
14	96510-05015-K	BOLT, SOCKET	1	六角承窩螺栓
15	96510-05025-K	BOLT, SOCKET	2	六角承窩螺栓
16	97201-061310-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
17	97201-081715-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈
18	97301-061215-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈
19	97301-081520-B	WASHER, SPRING	8	彈簧墊圈
20	97301-101830-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈
21	97321-030705-K	WASHER, LOCK	2	內齒墊圈
22	97321-051005-K	WASHER, LOCK	2	內齒墊圈

47. TRAILER 拖車裝置

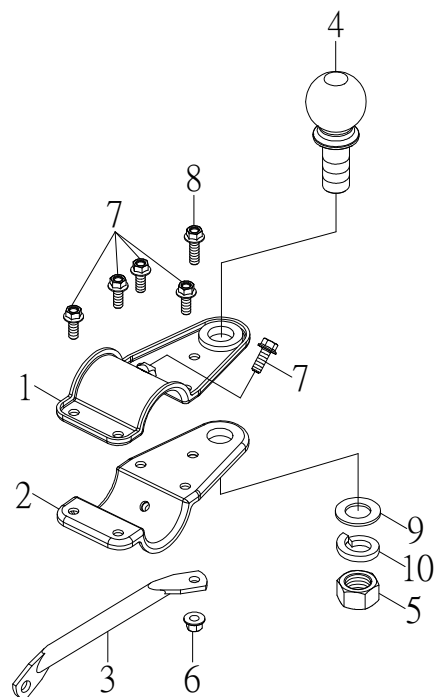

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56211-RAM-00	STAY BRACKET UP	1	托架固定板 上
2	56216-RAM-00	STAY BRACKET DOWN	1	托架固定板 下
3	56218-JPE-00	BRACKET HOLDER	1	托架支撐管
4	56221-JOW-00	BRACKET CENTER	1	托架軸心
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
6	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
7	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
8	96414-08025-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
9	97201-223926-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
10	97301-223656-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈